HT-E3500

5.1CH Blu-ray™ Home Entertainment System

user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 1 2012-04-30 오후 7:45:38

Safety Information

Warning

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
The lighting flash and Arrowhead within the triangle is a warning sign alerting you of dangerous voltage inside the product.	**CAUTION**: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	The explanation point within the triangle is a warning sign alerting you of important instructions accompanying the product.

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Section 820~40 of the NEC which provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

CLASS 1 LASER PRODUCT

This product is classified as a CLASS 1 LASER product.
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

DANGER :

- VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

CAUTION :

- CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM (IEC 60825-1)
- THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 2 2012-04-30 오후 7:45:49

Precautions

Important Safety Instructions

Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow all the safety instructions listed below.
Keep these operating instructions handy for future reference.

1 . Read these instructions.
2 . Keep these instructions.
3 . Heed all warnings.
4 . Follow all instructions.
5 . Do not use this apparatus near water.
6 . Clean only with a dry cloth.
7 . Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8 . Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including AV receivers) that produce heat.
9 . Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10 . Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits the apparatus.
11 . Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12 . Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13 . Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14 . Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Disc Storage & Management

- Holding Discs
  - Fingerprints or scratches on a disc may reduce sound and picture quality or cause skipping.

  - Avoid touching the surface of a disc where data has been recorded.
  - Hold the disc by the edges so that fingerprints will not get on the surface.
  - Do not stick paper or tape on the disc.
- Cleaning Discs
  - If you get fingerprints or dirt on a disc, clean it with a mild detergent diluted in water and wipe with a soft cloth.

  - When cleaning, wipe gently from the inside to the outside of the disc.
  - Disc Storage
    - Do not keep in direct sunlight.
    - Keep in a cool ventilated area.
    - Keep in a clean protection jacket and store vertically.

Handling Cautions

- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.
- Do not touch the power plug with a wet hand. It can cause an electric shock.
- Do not plug multiple electric devices into the same wall socket. Ovedrloading a socket can cause it to overheat, resulting in a fire.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 3 2012-04-30 오후 7:45:51

- Maintenance of the Cabinet
  - Before connecting other components to this product, be sure to turn them off.
  - If you move your product suddenly from a cold place to a warm place, condensation may occur on the operating parts and lens and cause abnormal disc playback. If this occurs, unplug the product, wait for two hours, and then connect the plug to the power outlet. Then, insert the disc, and try to play back again.
- If the product makes an abnormal noise or produces a burning smell or smoke, turn off the power switch immediately and disconnect the power plug from the wall outlet. Then, contact the nearest customer service center for technical assistance. Do not use the product. Using the product as it is may cause a fire or an electric shock.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

License

- Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.
- Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio | Essential is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, and the logos are trademarks of Blu-ray Disc Association.
- This product uses Cinavia technology to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback or copying will be interrupted. More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com. To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."
  This product incorporates proprietary technology under license from Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as copyright and trade secret protection for certain aspects of such technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
- Open Source License Notice
  - In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product menu.

Copyright

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
All rights reserved; No part or whole of this user's manual may be reproduced or copied without the prior written permission of Samsung Electronics Co.,Ltd.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 4 2012-04-30 오후 7:45:53

Contents

SAFETY INFORMATION

2 Warning
3 Precautions
3 Disc Storage & Management
3 Handling Cautions
4 License
4 Copyright

GETTING STARTED

6 Disk and Format Compatibility
7 Logos of Discs the product can play
10 Accessories
11 Front Panel
11 Rear Panel
12 Remote Control

CONNECTIONS

13 Connecting the Speakers
13 Speaker Components
14 Connecting The Speakers
15 Connecting to a TV
15 **Method 1** Connecting to a TV with an HDMI Cable - Best Quality (Recommended)
15 **Method 2** Connecting to a TV with a Video Cable - Good Quality
15 Attaching the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Main Unit
16 Connecting to External Devices
16 **Method 1** AUX IN : Connecting an External Analog Component
16 **Method 2** OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component
17 Connecting the FM Antenna
17 Connecting to a Network Router

SETTINGS

18 The Initial Settings Procedure
19 The Home Screen
20 Accessing the Settings Screen
21 Settings Menu Functions
25 Networks and the Internet
26 Upgrading Software
28 Setting Up AllShare

MEDIA PLAY

29 Using the Streaming Media Services
29 Playing Files on a USB Device
30 Playing a Disc with User Recorded Content
30 Playing a Commercial Video Disc
30 Playing a Pre-Recorded Commercial Audio Disc
31 Controlling Video Playback
32 Controlling Music Playback
33 Controlling Photo Playback
34 Listening to Radio
34 Using the Special Effects Remote Control Buttons
35 Using BD-LIVE™
35 Using AllShare

APPENDIX

36 Additional Information
41 Troubleshooting
44 Specifications

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 5 2012-04-30 오후 7:45:56

Disk and Format Compatibility

Disc types and contents your product can play

Media	Disc Type	Details
VIDEO	Blu-ray Disc	BD-ROM or BD-RE/-R disc recorded in the BD-RE format.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, recorded DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R discs that have been recorded and finalized, or a USB storage media containing MKV, MP4 contents.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Music recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing MP3 or WMA contents.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos recorded on CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R discs or a USB storage media containing JPEG contents.

| NOTE |

- The product may not play certain CD-RW/-R and DVD-R because of the disc type or recording conditions.
- If a DVD-RW/-R disc has not been recorded properly in DVD video format, it will not be playable.
- Your product will not play content that has been recorded on a DVD-R at a bitrate that exceeds 10 Mbps.
- Your product will not play content that has been recorded on a BD-R or USB device at a bitrate that exceeds 30 Mbps.
- Playback may not work for some types of discs, or when you use specific operations, such as angle change and aspect ratio adjustment. Information about the discs is written in detail on the disc box. Please refer to this if necessary.
- When you play a BD-J title, loading may take longer than a normal title or some functions may perform slowly.

Disc types your product cannot play

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc
- DVD-RAM
- Super Audio CD (except CD layer)
- DVD-RW(VR mode)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-Gs play audio only, not graphics.)
- 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.

| NOTE |

- This product may not respond to all operating commands because some Blu-ray Disc, DVD, and CD discs allow specific or limited operation and provide only certain features during playback.
  Please note that this is not a defect in the product.
- Samsung cannot guarantee that this product will play every disc bearing the Blu-ray Disc, DVD or CD logo because disc formats evolve, and problems and errors may occur during the creation of Blu-ray Disc, DVD, and CD software and/or the manufacture of discs.
- Please contact the SAMSUNG Customer Care Center at 1-800-726-7864 if you have questions or encounter difficulty when playing Blu-ray Disc, DVD, or CD discs in this product. Also, refer to rest of this user manual for additional information on playback restrictions.
- Some commercial discs and DVD discs purchased outside your region may not play on this product.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 6 2012-04-30 오후 7:45:59

Region Code

Blu-ray players and discs are coded by region. These regional codes must match for a disc to play. If the codes do not match, the disc will not play.
The Region Number for this product is displayed on the rear panel of the product.

Disc Type	Region Code	Area
Blu-ray Disc		North America, Central America, South America, Korea, Japan, Taiwan, Hong Kong and South East Asia.
		Europe, Greenland, French territories, Middle East, Africa, Australia and New Zealand.
		India, China, Russia, Central and South Asia.
DVD-VIDEO		The U.S., U.S. territories and Canada
		Europe, Japan, the Middle East, Egypt, South Africa, Greenland
		Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
		Mexico, South America, Central America, Australia, New Zealand, Pacific Islands, Caribbean
		Russia, Eastern Europe, India, most of Africa, North Korea, Mongolia
		China

| NOTE |

- If the Region number of a Blu-ray Disc/DVDs does not correspond to the Region number of this product, the product cannot play the disc.

Logos of Discs the product can play

Blu-ray Disc	BD-LIVE
Dolby	DTS
NTSC broadcast system in U.S.A, Canada, Korea, Japan	Java

Supported Formats

Music File Support

File Extension	Container	Audio Codec	Support Range
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Sampling rates (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Bitrates - All bitrates from 5kbps to 384kbps

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 7 2012-04-30 오후 7:46:00

Video File Support

File Extension	Container	Video Codec	Audio Codec	Resolution
*.avi	AVI	MP4v3	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

▪ Limitations

- Even when the file is encoded by a supported codec mentioned above, a file might not be played if its content has a problem.
- Normal playback is not guaranteed if the file's container information is wrong or the file itself is corrupted.
- Files having a higher bit rate or frame rate than standard may stutter during sound/video playback.
- The Seek (skip) function is not available if the file's index table is damaged.

▪ Video decoder

- Supports up to H.264 Level 4.1 and AVCHD
- Does not support H.264 FMO/ASO/RS and VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
  Below 1280 x 720 : 60 frames max
  Above 1280 x 720 : 30 frames max
- Does not support GMC 2 or higher

▪ Audio decoder

- Supports WMA 7, 8, 9 and STD
- Does not support WMA sampling rate of 22050Hz mono.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 8 2012-04-30 오후 7:46:07

Notes on the USB connection

- Your product supports USB storage media, MP3 players, digital cameras, and USB card readers.
- The product does not support folder or file names longer than 128 characters.
- Some USB/External HDD/digital camera devices may not be compatible with the product.
- Your product supports the FAT 16, FAT 32, and NTFS files systems.
- Connect USB devices directly to the product's USB port. Connecting through a USB cable may cause compatibility problems.
- Inserting more than one memory device into a multi-card reader may cause the reader to operate improperly.
- The product does not support the PTP protocol.
- Do not disconnect a USB device during a "loading" process.
- The bigger the image resolution, the longer the image takes to display.
- This product cannot play MP3 files with DRM (Digital Rights Management) downloaded from commercial sites.
- Your product only supports video that is under 30fps (frame rate).
- You must remove the USB storage device safely (by performing the "**Safely Remove USB**" function) to prevent possible damage to the USB memory.
  Press the **HOME** button to move to the home menu, press the **YELLOW (C)** button, and then press the ↵ button.
- SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- This product can play back AVCHD format discs. These discs are normally recorded and used in camcorders.
- The AVCHD format is a high definition digital video camera format.
- The MPEG-4 AVC/H.264 format compresses images with greater efficiency than the conventional image compressing format.
- Some AVCHD discs use the "x.v.Color" format. This product can play back AVCHD discs that use "x.v.Color" format.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "AVCHD" and the AVCHD logo are trademarks of Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation.

| NOTE |

- Some AVCHD format discs may not play, depending on the recording conditions.
- AVCHD format discs need to be finalized.
- "x.v.Color" offers a wider color range than normal DVD camcorder discs.
- Some MKV and MP4 format discs may not play, depending on their video resolution and frame rate.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 9 2012-04-30 오후 7:46:08

Accessories

Check for the supplied accessories below.

		
Video Cable	User Manual	
	(For Power cord)	
FM Antenna	Toroidal Ferrite Core	Remote Control/Batteries (AAA size)

- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either

  a. an engineer is called out at your request and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual)

  b. you bring the unit to a repair center and there is no defect in the product (i.e. where you have failed to read this user manual).
- The amount of such administration charge will be advised to you before any work or home visit is carried out.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 10 2012-04-30 오후 7:46:09

Front Panel

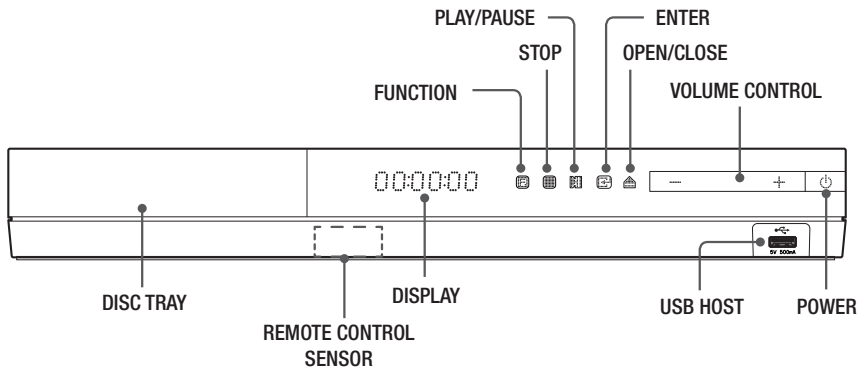

| NOTE |

- To upgrade the product's software through the USB Host jack, you must use a USB memory stick.
- When the product displays the Blu-ray Disc menu, you cannot start the movie by pressing the ▶ button on the product or the remote. To play the movie, you must select Play Movie or Start in the disc menu, and then press the ⏎ button.

Rear Panel

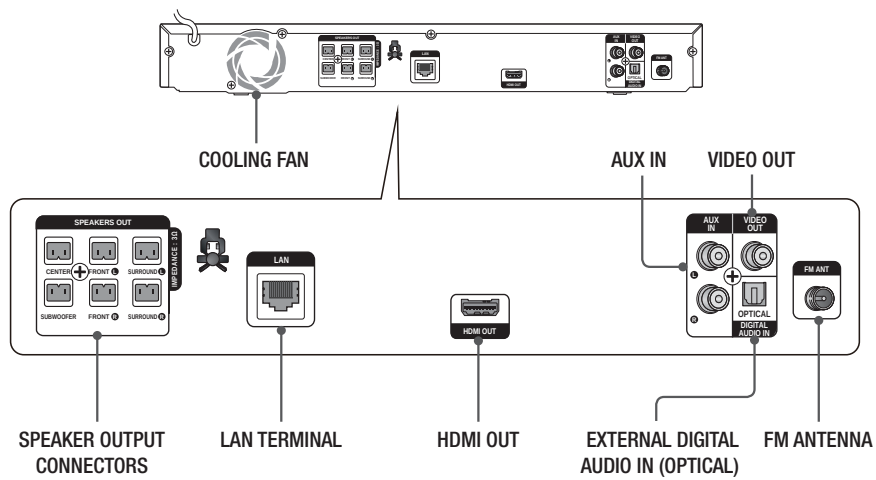

| NOTE |

- Ensure a minimum of 4 inches of clear space on all sides of the home theater to ensure adequate ventilation. Do not obstruct the cooling fan or ventilation holes.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 11 2012-04-30 오후 7:46:14

Remote Control

Tour of the Remote Control

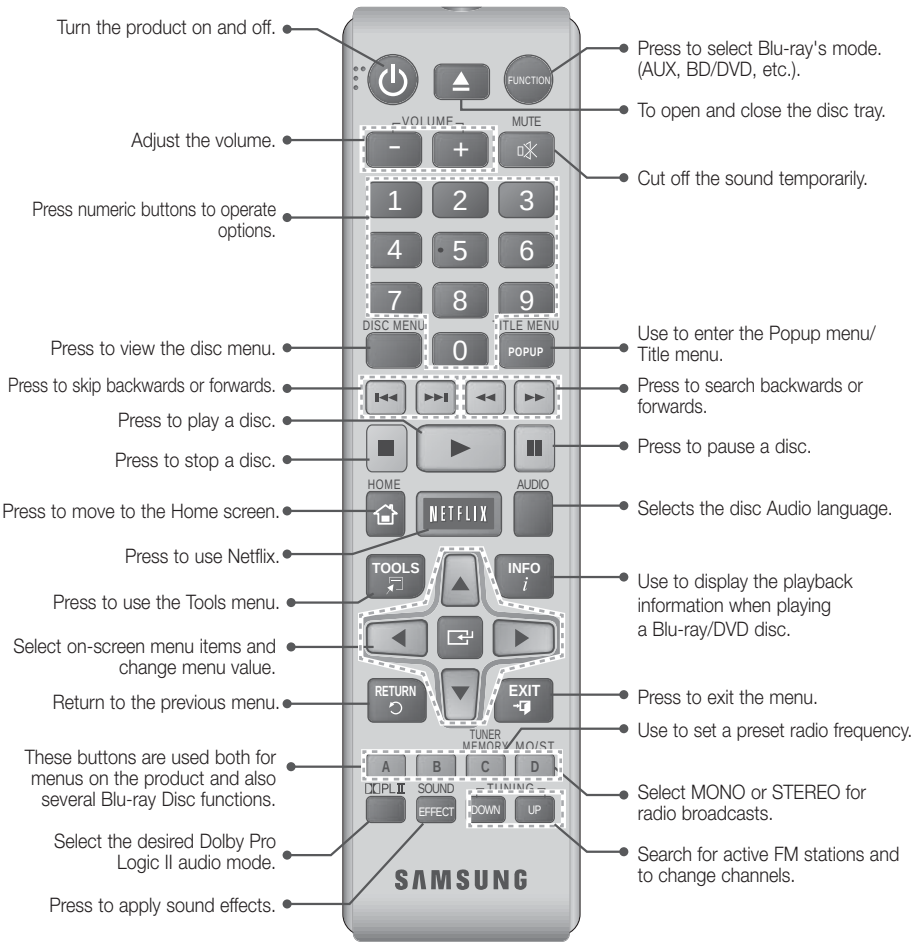
Turn the product on and off.
Adjust the volume.
Press numeric buttons to operate options.
Press to view the disc menu.
Press to skip backwards or forwards.
Press to play a disc.
Press to stop a disc.
Press to move to the Home screen.
Press to use Netflix.
Press to use the Tools menu.
Select on-screen menu items and change menu value.
Return to the previous menu.
These buttons are used both for menus on the product and also several Blu-ray Disc functions.
Select the desired Dolby Pro Logic II audio mode.
Press to apply sound effects.
Press to select Blu-ray's mode. (AUX, BD/DVD, etc.).
To open and close the disc tray.
Cut off the sound temporarily.
Use to enter the Popup menu/ Title menu.
Press to search backwards or forwards.
Press to pause a disc.
Selects the disc Audio language.
Use to display the playback information when playing a Blu-ray/DVD disc.
Press to exit the menu.
Use to set a preset radio frequency.
Select MONO or STEREO for radio broadcasts.
Search for active FM stations and to change channels.
FUNCTION
VOLUME
MUTE
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
HOME
NETFLIX
AUDIO
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER MEMORY MO/ST
A
B
C
D
DOWN
UP
SOUND EFFECT
SAMSUNG

Installing batteries in the Remote Control

- Make sure to match the "+" and "–" ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.
- The remote control can be used up to approximately 23 feet (7 meters) from the product in a straight line.

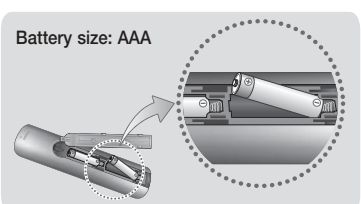

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 12 2012-04-30 오후 7:46:16

This section describes various methods of connecting the product to other external components.
Before moving or installing the product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.

Connecting the Speakers

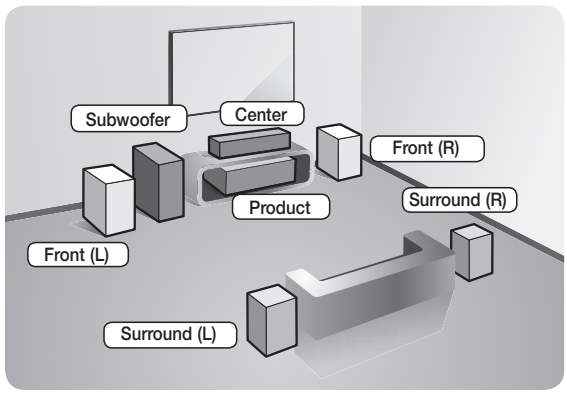

Position of the product

Place it on a stand or cabinet shelf, or under the TV stand.

Selecting the Listening Position

The listening position should be located about 2.5 to 3 times the size of the TV's screen from the TV. For example, if you have a 46 inch screen, locate the listening position 115 to 138 inches (9.6 to11.5 feet) from the screen.

Front Speakers	Place these speakers in front of your listening position, facing inwards (about 45°) toward you. Place the front speakers so that their tweeters will be at the same height as your ear. Align the front face of the front speakers with the front face of the center speaker or place them slightly in front of the center speakers.
Center Speaker	It is best to install the Center Speaker at the same height as the front speakers. You can also install it directly over or under the TV.
Surround Speakers	Place these speakers to the side of your listening position. If there isn't enough room, place these speakers so they face each other. Position them about 2 to 3 feet (60 to 90cm) above your ear, facing slightly downward. * Unlike the front and center speakers, the surround speakers are used mainly for sound effects. Sound will not come from them all the time.
Subwoofer	The position of the subwoofer is not so critical. Place it anywhere you like.

Speaker Components

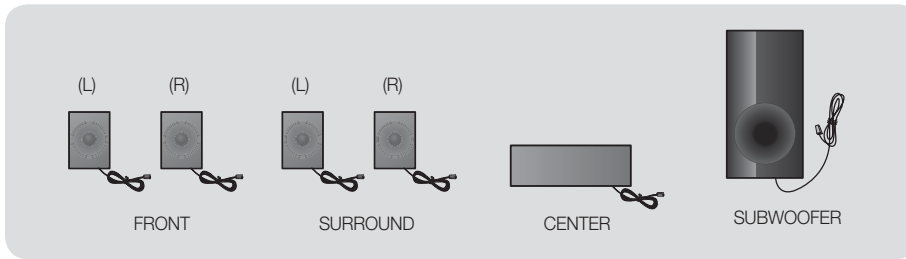

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 13 2012-04-30 오후 7:46:22

Connecting The Speakers

1. Connect the speaker wire plugs from each speaker to the back of the product by matching the colors of the speaker plugs to the colors of the speaker jacks.

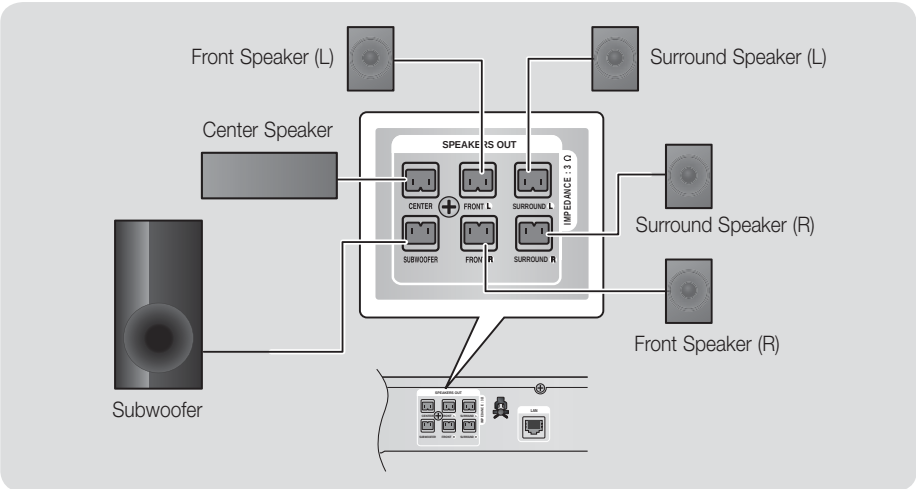

| CAUTION |

- If you want to install the product on the wall, fasten the screws or nails on the wall firmly and use the holes on the rear of speaker to install. However, when you install it, accessories (nails or screws) and installation is not provided by the company.
- Do not let children play with or near the speakers. They could get hurt if a speaker falls.
- Keep the subwoofer speaker out of reach of children to prevent children from inserting their hands or alien substances into the duct (hole) of the subwoofer speaker.
- Do not hang the subwoofer on the wall through the duct (hole).

| NOTE |

- If you place a speaker near your TV set, the screen color may be distorted because of the magnetic field.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 14 2012-04-30 오후 7:46:27

Connecting to a TV

Select either Method 1 or Method 2.

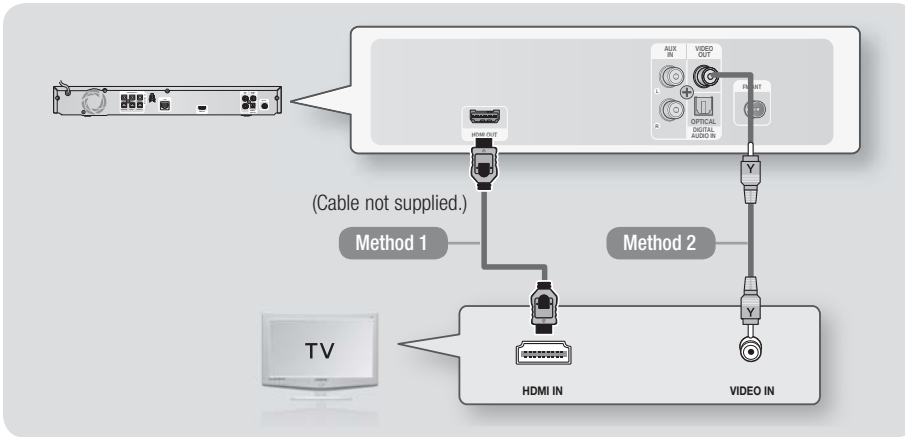

Method 1 Connecting to a TV with an HDMI Cable - Best Quality (Recommended)

Connect an HDMI cable (not supplied) from the HDMI OUT jack on the back of the product to the HDMI IN jack on your TV.

If the TV supports ARC, you can hear TV sound from home theater with only connect this cable.

Method 2 Connecting to a TV with a Video Cable - Good Quality

Connect the supplied Video cable from the VIDEO OUT jack on the back of the product to the VIDEO IN jack on your TV.

| NOTE |

- The VIDEO Out jack always outputs in the 480i resolution regardless of the resolution set in the Setup menu.
- Do not connect the unit through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television.

Attaching the Toroidal Ferrite Core to the Power Cord of the Main Unit

If you attach a Toroidal ferrite core to the power cord of the main unit, it will help to prevent RF interference from radio signals.

1. Pull the fixing tab of the Toroidal ferrite core to open it.
2. Make a loop twice in the main unit power cord.
3. Attach the Toroidal ferrite core to the main unit power cord as the figure shows and press it until it clicks.

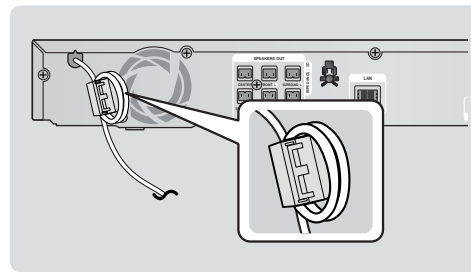

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 15 2012-04-30 오후 7:46:29

Connecting to External Devices

To select the correct mode for an external device, press the **FUNCTION** button. Each time you press the button, the mode changes in this order : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ FM**

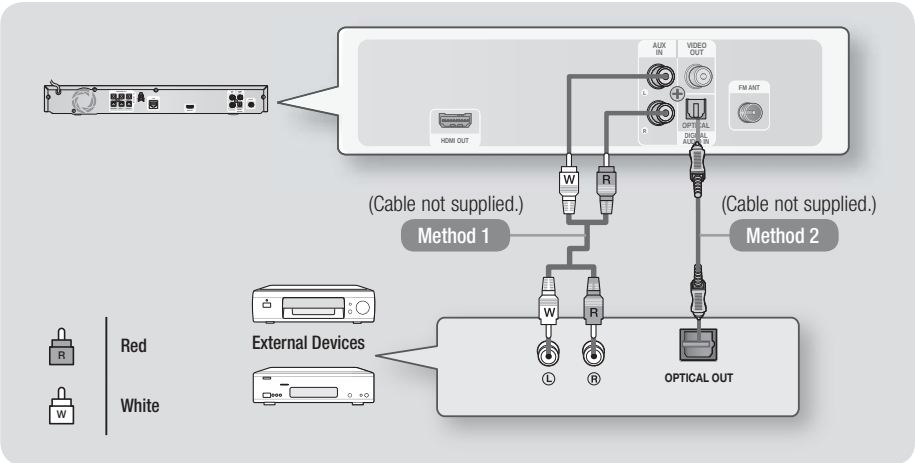

Method 1 AUX IN : Connecting an External Analog Component

Using an RCA audio cable (not supplied), connect the AUDIO In jack on the product to the AUDIO Out jack on the external analog component. ⇨ Select the **AUX** mode.

- Be sure to match the colors on the cable plugs to the colors on the input and output jacks.

Method 2 OPTICAL : Connecting an External Digital Audio Component

To connect the digital audio output of digital signal components such as Cable Boxes and Satellite Receivers (Set-Top-Boxes).

Using a digital optical cable (not supplied), connect the Optical Digital Audio In jack on the product to the Digital Optical Out jack of the external digital device using a digital optical cable.
⇨ Select the **D. IN** mode.

| NOTE |

- To see video from your Cable Box/Satellite receiver, you must connect its video output directly to your TV.
- This system supports Digital sampling frequencies of 32 kHz or higher from external digital components.
- This system supports only DTS and Dolby Digital audio. MPEG audio, a bitstream format, is not supported.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 16 2012-04-30 오후 7:46:32

Connecting the FM Antenna

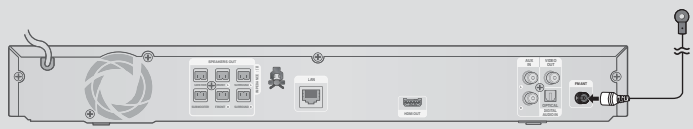

1 . Connect the FM antenna supplied to the FM ANTENNA Jack.

2 . Slowly move the antenna wire around until you find a location where reception is good, then fasten it to a wall or other rigid surface.

| NOTE |

- This product does not receive AM broadcasts.

Connecting to a Network Router

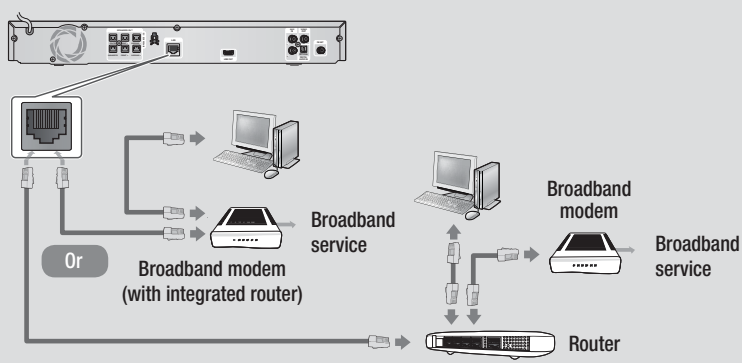

| NOTE |

- Internet access to Samsung's software update server may not be allowed, depending on the router you use or your ISP's policy. For more information, contact your ISP (Internet Service Provider).
- DSL users, please use a router to make a network connection.
- For the AllShare function, a PC must be connected in the network as shown in the figure.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 17 2012-04-30 오후 7:46:35

The Initial Settings Procedure

- The Home menu will not appear if you do not configure the initial settings.
- The OSD (On Screen Display) may change in this product after you upgrade the software version.
- The access steps may differ depending on the menu you selected.

1 . Turn on your TV after connecting the product, and then turn on the product. When you turn on the product for the first time, the product automatically displays the Initial Settings Language screen.

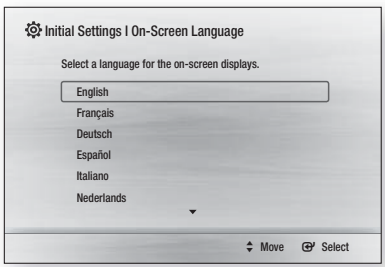

2 . Press the ▲▼ buttons to select the desired language, and then press the button.

3 . Press the button to start function setup.

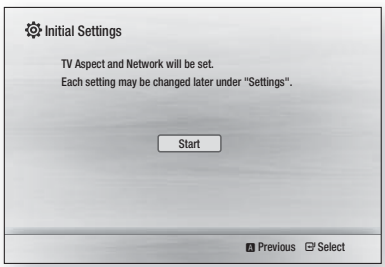

4 . The TV Aspect screen appears. Press the ▲▼ buttons to select desired a TV Aspect ratio, and then press the button.

You have four choices:

16:9 Original - For widescreen TVs. Displays widescreen pictures in their original 16:9 format and 4:3 pictures (the old, standard format) in 4:3 pillar box format with black bars on the left and right.

16:9 Full - For widescreen TVs. Displays widescreen pictures in their original 16:9 format and expands 4:3 pictures to fill the 16:9 screen.

4:3 Letter Box - For older, standard screen analog TVs. Displays 4:3 pictures in full screen and 16:9 pictures in letter box format that retains the 16:9 aspect ratio but puts black bars above and below the picture.

4:3 Pan-Scan - For older, standard screen analog TVs. Displays 4:3 pictures in full screen and 16:9 pictures in Pan-Scan format that fills the screen, but cuts off the left and right sides of the picture and enlarges the middle vertically.

5 . The **Network - Wired** screen appears.

- If you have a network with dynamic IP addresses - and most people do - select **Auto**, press the button, and then go to Step 6.
- If you have a network with static IP addresses, we suggest you select **Skip** by pressing the **BLUE (D)** button, and then go to "Configuring Your Network Connection" on page 25 after you have completed the initial setup. "Configuring Your Network Connection" provides a full explanation of how to configure your network connection manually.
- If you have no network, select **Skip** by pressing the **BLUE (D)** button. The Initial Settings Complete screen appears, and then the Home screen appears.

| NOTE |

- If you skip network setup here or the setup does not work correctly, you can go to "Configuring Your Network Connection" on page 25 to set up the product's network connection later.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 18 2012-04-30 오후 7:46:38

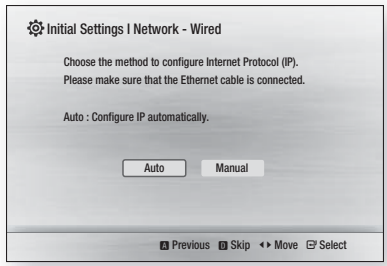
Initial Settings I Network - Wired
Choose the method to configure Internet Protocol (IP).
Please make sure that the Ethernet cable is connected.
Auto : Configure IP automatically.
Auto
Manual
A Previous D Skip ◂▸ Move Select

6 . The product verifies the network connection and then connects to the network. When it is done, press the button. The Initial Settings Complete screen appears, and then the Home screen appears.

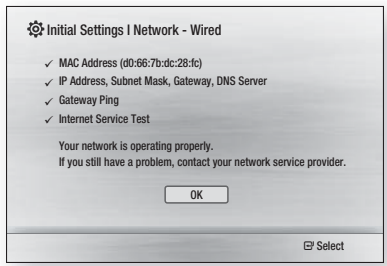
Initial Settings I Network - Wired
✓ MAC Address (d0:66:7b:dc:28:fc)
✓ IP Address, Subnet Mask, Gateway, DNS Server
✓ Gateway Ping
✓ Internet Service Test
Your network is operating properly.
If you still have a problem, contact your network service provider.
OK
Select

| NOTE |

- If you want to display the Initial Setting screen again and make changes, select the Reset option. (See page 24)
- If you use an HDMI cable to connect the product to an Anynet+ (HDMI-CEC)-compliant Samsung TV and 1.) You have set the Anynet+ (HDMI-CEC) feature to ON in both the TV and the product and 2.) You have set the TV to a language supported by the product, the product will select that language as the preferred language automatically.

The Home Screen

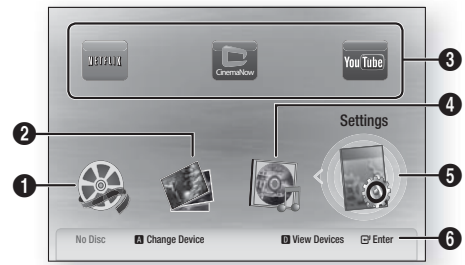

1	**Videos.** Play videos located on discs, USB devices, or your PC.
2	**Photos.** View photos located on discs, USB devices, or your PC.
3	**Network Services.** Select a network service: Netflix, CinemaNow or YouTube.
4	**Music.** Play music located on discs, USB devices, or your PC.
5	**Settings.** Set various functions to suit your personal preferences.
6	Displays the colored buttons on your remote that you can press to access or perform functions.

▪ Selecting an Option on the Home Screen

1 . To select an option on the Home screen, move the cursor using the ◄► buttons until it highlights the option of your choice, and then press the button.

| NOTE |

- To play or view video, music, or photo files located on your PC, you must connect your home theater and PC to a home network and you must download, install, and configure the AllShare software on your PC. (See page 28.)

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 19 2012-04-30 오후 7:46:42

Accessing the Settings Screen

1 . Select **Settings** on the Home screen, and then press . The Settings screen appears.

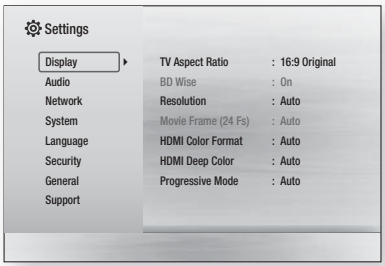

2 . To access the menus, sub-menus, and options on the Settings screen, please refer to the remote control illustration below.

| NOTE |

- If you leave the product in the stop mode for more than 5 minutes without using it, a screen saver will appear on your TV. If the product is left in the screen saver mode for more than 20 minutes, the power will automatically turn off.

Buttons on the Remote Control Used for the Settings Menu

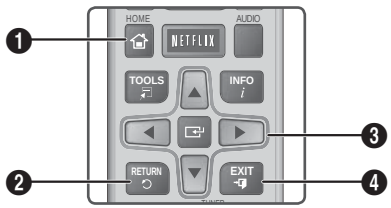

1	**HOME** Button : Press to move to the Home screen.
2	**RETURN** (↩) Button : Return to the previous menu.
3	(**Enter**) / **DIRECTION** Button : • Press ▲▼◄► to move the cursor or select an item. • Press the button to activate the currently selected item or confirm a setting.
4	**EXIT** Button : Press to exit the current menu.

| NOTE |

- The button on the product's front panel can be used for same purpose as the button on the remote control.

Detailed Function Information

Each Settings function, menu item, and individual option is explained in detail on-screen. To view an explanation, use the ▲▼◄► buttons to select the function, menu item, or option.
The explanation will usually appear on the bottom of the screen. A short description of each Settings function starts on next page. Additional information on some of the functions is also in the Appendix of this manual.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 20 2012-04-30 오후 7:46:47

Settings Menu Functions

Display	**TV Aspect Ratio**	Lets you adjust the output of the product to the screen size of your TV. See page 18, Step 4 for a description of the screen size options.
	BD Wise	BD Wise is Samsung's latest inter-connectivity feature. When you connect a Samsung product and a Samsung TV with BD Wise to each other via HDMI, and BD Wise is on in both the product and TV, the product outputs video at the video resolution and frame rate of the Blu-ray/DVD Disc.
	Resolution	Lets you set the output resolution of the HDMI video signal to **Auto, 1080p, 1080i, 720p, 480p**. If Composite is connected, the resolution supports only **480i**. The number indicates the number of lines of video per frame. The i and p indicate interlaced and progressive scan, respectively. The more lines, the higher quality.
	Movie Frame (24 Fs)	Setting the Movie Frame (24 Fs) feature to Auto lets the product adjust its HDMI output to 24 frames per second automatically for improved picture quality if attached to a 24Fs compatible TV. • You can enjoy the Movie Frame (24 Fs) feature only on a TV supporting this frame rate. • Movie Frame is only available when the product is in the HDMI 1080i or 1080p output resolution modes.
	HDMI Color Format	Lets you set the color space format for the HDMI output to match the capabilities of the connected device (TV, monitor, etc).
	HDMI Deep Color	Lets you set the product to output video from the HDMI OUT jack with Deep Color. Deep Color provides more accurate color reproduction with greater color depth.
	Progressive Mode	Lets you improve picture quality when viewing DVDs.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 21 2012-04-30 오후 7:46:51

Audio	**Speaker Setting**	You can set the speaker options.
	Speaker Selection	Lets you select which speakers you want active, either the TV's speakers or the Home Theaters's speakers.
	Audio Return Channel	Lets you direct the sound from the TV to the Home Theater speakers. Requires an HDMI connection and an Audio Return Channel (ARC) compatible TV. • When Audio Return Channel is set to Auto, the home theater automatically selects either ARC or optical input as the audio source, depending on your connections. If Audio Return Channel is active, optical input does not work.
	Digital Output	Lets you set the Digital Output to match the capabilities of the AV receiver you've connected to the product. For more details, please refer to the digital output selection table. (See page 40)
	Dynamic Range Control	Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby True HD audio. ✓ **Auto**: Automatically controls the dynamic range of Dolby TrueHD audio, based on information in the Dolby TrueHD soundtrack. Also turns dynamic range control on for Dolby Digital and Dolby Digital Plus. ✓ **Off**: Leaves the dynamic range uncompressed, letting you hear the original sound. ✓ **On**: Turns dynamic range control on for all three Dolby formats. Quieter sounds are made louder and the volume of loud sounds is reduced.
	Audio Sync	When the product is attached to a digital TV, lets you adjust the audio delay so that the audio syncs with the video. You can set the delay between 0 and 300 milliseconds.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 22 2012-04-30 오후 7:46:52

Network	**Wired Network Settings**	For more information about Network Settings and network functions, see "Networks and the Internet" starting on page 25.
	Network Test	Lets you test the Internet Protocol setup to see if it is working correctly.
	Network Status	Lets you check whether a connection to the network and the Internet have been established.
	BD-Live Internet Connection	Lets you allow or prohibit an Internet connection for the BD-Live service.

System	**Initial Settings**	Lets you re-run the Initial Settings procedure. See page 18 for details.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ is a convenient function that offers linked operations with other Samsung products that have the Anynet+ feature and lets you control those products with one Samsung TV remote. To operate this function, you must connect this product to an Anynet+ Samsung TV using an HDMI cable.
	BD Data Management	Lets you manage the contents you downloaded through a Blu-ray disc that supports the BD-Live service. You can view the information about the USB device you are using for BD Live data storage including the storage space. You can also delete BD Live data and change the device.

Language	You can select the language you prefer for the On-Screen Menu, disc menu, etc. • The selected language will only appear if it is supported on the disc.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 23 2012-04-30 오후 7:46:53

Security	The default PIN is 0000. Enter the default PIN to access the security function if you haven't created your own PIN.	
	BD Parental Rating	Prevents playback of Blu-ray Discs with a rating equal to or above a specific age ratings unless the PIN is entered.
	DVD Parental Rating	Prevents playback of DVDs with a rating above a specific numerical ratings unless the PIN is entered.
	CinemaNow Lock **Netflix Lock** **YouTube Lock**	If the lock set to On, you must enter the PIN to use the service.
	Change PIN	Change the 4-digit PIN used to access security functions.
General	**Time Zone**	You can specify the time zone that is applicable to your area.
Support	**Software Upgrade**	For more information about the Software Upgrade function, see "Upgrading Software" on page 26.
	Contact Samsung	Provides contact information for assistance with your product.
	Terms of Service Agreement	View the general disclaimer regarding third party contents and services.
	Reset	All settings will revert to the default except for the network settings. The default security password is 0000.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 24 2012-04-30 오후 7:46:55

Networks and the Internet

When you connect this product to a network, you can use network based applications and functions such as BD-LIVE and upgrade the product's software through the network connection.

Configuring Your Network Connection

Before you begin, contact your ISP to find out if your IP address is static or dynamic. If it is dynamic, we recommend you use the Automatic procedure below. If it is static, you must use the Manual procedure that follows.

- Before you begin, confirm that the product is connected to your router with a network cable.

❑ Automatic

To start the configuration process, follow these steps:

1. In the Home menu, select **Settings**, and then press the button.
2. Select **Network**, and then press the button.
3. Select **Wired Network Settings**, and then press the button.
   The Wired Network Settings screen appears.
4. Press the ► button on the Internet Protocol Setup menu.
   Use ▲▼ button to select **Auto**, and then press the button.

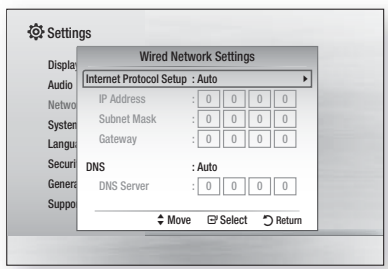

5. The Network function acquires and fills in the values for IP Address, Subnet Mask, etc., automatically.
6. After the Network function has acquired the network values, press the **RETURN** (↩) button.
7. Select Network Test, and then press . The home theater validates the network connection. When it is done, press the **RETURN** (↩) button.

❑ Manual

If you have a static IP address or the Automatic procedure does not work, you'll need to set the Network Settings values manually.

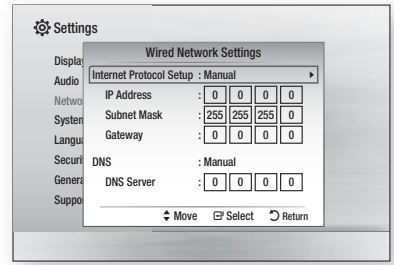

1. Follow the first four steps in the Automatic procedure, but select **Manual** instead of Auto in Step 4.
2. Press the ▼ button to go to the first entry field (IP Address).
3. Use the number buttons on your remote to enter numbers.
4. When done with each field, use the ► button to move successively to the next field.
   You can also use the other arrow buttons to move up, down, and back.
5. Enter the **IP Address**, **Subnet Mask**, and **Gateway** values.
6. Press the ▼ button to go to **DNS**.
7. Press the ▼ button to go to the first DNS entry field. Enter the numbers as above.
8. Press the **RETURN** (↩) button on your remote.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 25 2012-04-30 오후 7:46:56

9 . Select **Network Test**, and then press . When the test is completed, press **RETURN** (↩) button to exit to the previous screen.

10 . Select **Network Status**, and then press .

11 . The Network Status screen appears. The product verifies the network connection and then connects to the network. When it is done, highlight **OK**, and then press .

| NOTE |

- You can get the Network values from your Internet provider. You can also view these values on most Windows computers. For instructions, see "Getting the Network Setting Values" on this page.

< Getting the Network Settings Values >

You can view your Network Settings values on most Windows computers. To view the Network Settings values, follow these steps:

- Windows XP

1 · Right click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.

2 · In the pop-up menu, click Status.

3 · On the dialog that appears, click the Support tab.

4 · On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

- Windows 7

1 · Click the Network icon on the bottom right of the Windows desktop.

2 · In the pop-up menu, click Network and Sharing Center.

3 · On the dialog that appears, click the Local Area Connection.

4 · On the Support tab, click the Details button. The Network settings are displayed.

| NOTE |

- Depending on your Windows version, the information may differ.

Upgrading Software

The Software Upgrade menu allows you to upgrade the product's software for performance improvements or additional services.

- Never turn the product off or back on manually during the update process.

1 · In the Home menu, select **Settings**, and then press the button.

2 · Select **Support**, and then press the button.

3 · Select **Software Upgrade**, and then press the button.

4 · Select one of the following methods:
- **By Online**
- **By USB**
- **Auto Upgrade Notification**

5 · Press the button. Directions for each method begin below.

| NOTE |

- The update is complete when the product turns off after restarting. Press the **POWER** button to turn on the updated product for your use. Never turn the product on or off manually during the update process.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for product malfunction caused by an unstable Internet connection or consumer negligence during a software upgrade.
- If you want to cancel the upgrade while the upgrade software is downloading, press the button.

By Online

Your product must be connected to the Internet to use the By Online function. Remove all discs before you begin.

1 · Select **By Online**, and then press the button. The Connecting to Server message appears.

2 · If an update is available, a popup message appears asking if you want to upgrade. If you select **Yes**, the product turns off automatically, turns on, and then begins the upgrade.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 26 2012-04-30 오후 7:47:00

| IMPORTANT |

- Never turn the home theater on or off manually during a software upgrade.

3 · The update progress popup appears. When the update is completed, the product turns off automatically again.

4 · Press the **POWER** button to turn on the product.

| NOTE |

- The update is complete when the product turns off after restarting. Press the **POWER** button to turn on the updated product for your use.
- Never turn the product off or on manually during the update process.
- Samsung Electronics takes no legal responsibility for a product malfunction caused by an unstable internet connection or consumer negligence during software upgrade.

By USB

1 · Visit www.samsung.com.

2 · Click **SUPPORT** on the top right of the page.

3 · Enter the product's model number into the search field, and then click **Find Product**.

4 · Click **Get downloads** in the center of the page below the Downloads header.

5 · Click **Firmware** in the center of the page.

6 · Click the **ZIP** icon in the File column on the right side of the page.

7 · Click **OK** in the pop-up that appears to download and save the firmware file to your PC.

8 · Unzip the zip archive to your computer. You should have a single folder with the same name as the zip file.

9 · Copy the folder to a USB flash drive.

10 · Make sure no disc is inserted in the product, and then insert the USB flash drive into the USB port of the product.

11 · In the product's menu, go to **Settings** > **Support** > **Software Upgrade**.

12 · Select **By USB**.

| NOTE |

- There should be no disc in the product when you upgrade the software using the USB Host jack.
- Never turn the product off or on manually during the update process.
- When the software upgrade is done, check the software details in the **Software Upgrade** menu.

Auto Upgrade Notification

If your product is connected to the network and you set Auto Upgrade Notification on, the product will notify you if a new software version is available with a pop-up message.

1 · Turn on the product.

2 · In the Software Upgrade menu, set **Auto Upgrade Notification** to **On**.
If there is a new software version available, the product will notify you with a pop-up message.

3 · To upgrade the firmware, select **Yes**. The product turns off automatically, turns on, and then begins the upgrade.

4 · The update progress popup will appear. When the update is complete, the product will turn off automatically again.

5 · Press the **POWER** button to turn on the product.

| NOTE |

- The update is complete when the product turns off after restarting. Press the **POWER** button to turn on the updated product for your use. Never turn the product on or off manually during the update process.
- Samsung Electronics shall take no legal responsibility for product malfunction caused by unstable of internet connection or consumer negligence during software upgrade.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 27 2012-04-30 오후 7:47:01

Setting Up AllShare

AllShare enables you to play music, video and photo files in your PC using the product. To use AllShare, you must connect the product to your PC via the network (See page 17) and install the SAMSUNG PC Share Manager on the PC.

To Download the AllShare Software

To use AllShare with your PC, you must install AllShare software on your PC. You can download the PC software and get detailed instructions for using AllShare from the Samsung.com website.

1 · Go to www.samsung.com.

2 · Click **SUPPORT** at the top of the page.

3 · On the Support page, enter the model number of your product into the **Model Number** field, and then press the ⏎ button.

4 · On the page that appears, click **Get downloads** on the left side under **Downloads**. The **Download Center** appears.

5 · On the **Download Center** page, click the **Software** tab.

6 · On the software tab, click the **File icon** on the right side of the AllShare line.

7 · In the pop-up that appears, click **Save File**.

8 · Find the AllShare install file on your disk, and then double click the file.

9 · In the pop-up that appears, click **Run**, and then follow the directions that appear on your screen.

Download the AllShare Installation/Instruction manual from the same Software Tab by clicking the corresponding PDF file symbol in the File column on the right. The file, in PDF format, will download and open. Follow the directions to install and setup AllShare. You can view and/or save the file.

| NOTE |

- To use AllShare with your smartphone, you need to connect your set & smartphone to the same router.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 28 2012-04-30 오후 7:47:02

Using the Streaming Media Services

- To use the Streaming Media Services, your home theater must be connected to the Internet. You also may need a vendor account for some services.

Use the ▲▼◄► buttons in the Home menu to move to the desired service, and then press the ⏎ button.

NETFLIX	**Netflix.** You can view movies streamed by Netflix.
CinemaNow	**CinemaNow.** You can view movies streamed by CinemaNow.
You Tube	**YouTube.** You can view video streamed by YouTube.

Playing Files on a USB Device

You can play multimedia files located on a connected USB device.

1 · Move to the Home menu.

2 · In Stop mode, connect the USB storage device to the USB port on the front panel of the product. The message "**Do you want to access the device?**" will be displayed.

3 · Press the ◄► button to select **Yes**, then press the ⏎ button.

4 · Press the **RED (A)** button.

5 · Press the ▲▼ buttons to select USB Flash Mem or Disk, then press the ⏎ button.

6 · Press the ◄► buttons to select **Videos**, **Music** or **Photos**, then press the ⏎ button.

7 · If files appear on the screen go to Step 8. If file folders appear on the screen, use the ▲▼◄► buttons to select a folder, press ⏎, and then go to Step 8.

8 · Use the ▲▼◄► buttons to select a file to play or view, and then press the ⏎ button.

OR

4-1. Press the **BLUE (D)** button.

5-1. Press the ◄► buttons to select USB Flash Mem or Disk, then press the ⏎ button.

6-1. Press the ▲▼ buttons to select **Videos**, **Music** or **Photos**, then press the ⏎ button.

7-1. If files appear on the screen go to Step 8-1. If file folders appear on the screen, use the ▲▼◄► buttons to select a folder, press ⏎, and then go to Step 8-1.

8-1. Use the ▲▼◄► buttons to select a file to play or view, and then press the ⏎ button.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 29 2012-04-30 오후 7:47:05

| NOTE |

- To prevent possible damage to the USB memory, you must remove the USB storage device safely using the "**Safely Remove USB**" function. Press the **HOME** button to move to the Home menu, select the **YELLOW (C)** button, and then press the ⏎ button.
- To listen to your music files with 5.1 channel sound, you must set the Dolby Pro Logic II mode to MATRIX. (See page 34)

Playing a Disc with User Recorded Content

You can play multimedia files you have recorded on DVD or CD discs.

1 · Turn on the home theater.

2 · Open the disc tray, place a user recorded disc into the disc tray with the disc's label facing up, and then close the tray.

3 · After the disc loads, press the **RED (A)** button.

4 · Press the ▲▼ buttons to select **CD** or **DVD**, and then press the ⏎ button.

5 · Press the ◄► buttons to select **Videos**, **Music**, or **Photos**, then press the ⏎ button.

6 · If files appear on the screen, go to Step 7. If file folders appear on the screen, use the ◄► buttons to select a folder, press ⏎, and then go to Step 7.

7 · Use the ◄► buttons to select a file to play or view, and then press the ⏎ button.

OR

3-1. After the disc loads, press the **BLUE (D)** button.

4-1. Press the ◄► buttons to select **CD** or **DVD**, and then press the ⏎ button.

5-1. Press the ▲▼ buttons to select **Videos**, **Music**, or **Photos**, and then press the ⏎ button.

6-1. If files appear on the screen go to Step 7-1. If file folders appear on the screen, use the ▲▼ buttons to select a folder, press ⏎, and then go to Step 7-1.

7-1. Use the ▲▼ buttons to select a file to play or view, and then press the ⏎ button.

Playing a Commercial Video Disc

Place a disc into the disc tray with the disc's label facing up and then close the disc tray. Playback starts automatically. If it does not playback automatically, move to **Videos** in the Home menu and press the ⏎ button.

In most cases, commercial videos will display a disc menu. To play the movie on the disc, select **Play** on the disc menu, and then press ⏎.

| NOTE |

- For more information about playing videos, go to "Controlling Video Playback" on page 31.

Playing a Pre-Recorded Commercial Audio Disc

1 · Insert an Audio CD (CD-DA) or an MP3 Disc into the disc tray.
- For an Audio CD (CD-DA), the first track will be played automatically. Tracks on a disc are played in the order in which they were recorded on the disc.
- For an MP3 disc, press the ◄► buttons to select **Music**, then press the ⏎ button.

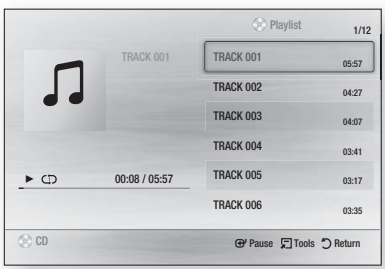

2 · To play a particular track, use the ▲▼ buttons on the remote to select the track, and then press the ⏎ button.

| NOTE |

- For more information about playing music, go to "Controlling Music Playback" on page 32.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 30 2012-04-30 오후 7:47:13

Controlling Video Playback

You can control the playback of video files located on Blu-ray, DVD, and CD discs, and on USB storage devices. Depending on the media, some of the functions described in this manual may not be available.

Buttons on the Remote Control used for Video Playback

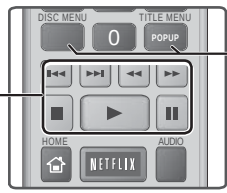

Using the disc menu, title menu, popup menu and title list

DISC MENU	During playback, press this button to display the Disc menu.
TITLE MENU	During playback, press this button to display the Title menu. • If your disc has a playlist, press the **GREEN (B)** button to go to the playlist.
POPUP MENU	During playback, press this button to display the Pop-up menu.
DISC MENU or TITLE MENU	During playback, press this button to display the title list.

Playback related buttons

The product does not play sound in Search, Slow, or Step mode.

▶	Starts playback.
■	Stops playback.
❚❚	Pauses playback.
Fast Motion Play	During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button. Each time you press the ◀◀ or ▶▶ button, the playback speed will change.
Slow Motion Play	In pause mode, press the ▶▶ button. Each time you press the ▶▶ button, the playback speed will change.
Step Motion Play	In pause mode, press the ❚❚ button. Each time you press the ❚❚ button, a new frame appears.
Skip Motion Play	During playback, press the ⏮ or ⏭ button. Each time you press ⏮ or ⏭ button, the disc moves to the previous or next chapter or file.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 31 2012-04-30 오후 7:47:15

Using the TOOLS Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

Title	If the movie or video have more than one title, move to or select a desired title.
Playing Time	Select to move to the specific playback point. Use the numeric buttons to input the playback point.
Full Screen	Select to set the desired full screen size. You can select Original, Mode1 (larger), and Mode2 (largest).
Picture Setting	Select to set the picture mode. - **Picture Mode** ▪ **Normal** : Choose this setting for most viewing applications. ▪ **Movie** : This is the best setting for watching movies. ▪ **User** : Lets you adjust the sharpness and noise reduction function respectively. ▪ **Dynamic** : Choose this setting to increase Sharpness.

Menu that appears only when a BD/DVD disc plays

Chapter	Select to move to a chapter that you desire to watch.
Repeat	Select to repeat a specific title, chapter (BD/DVD discs only) or marked section.
Audio	Select to set the desired audio language. - You can also operate this function by pressing the **AUDIO** button on the remote control.
Subtitle	Select to set the desired subtitle language.
Angle	To view a scene from another angle. The Angle option displays the number of angles available to view (1/1, 1/2, 1/3, etc.).
BONUSVIEW Video / BONUSVIEW Audio	Select to set the desired bonusview option.

| NOTE |

- Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ. All options may not be displayed.

Creating a Video Playlist

You can create a playlist of video files in a way that is nearly identical to the way you create a playlist of music files. For instructions, see "Creating a Music Playlist" on page 33.

Controlling Music Playback

You can control the playback of music content located on DVDs, CDs, and USB storage devices.

Buttons on the Remote Control used for Music Playback

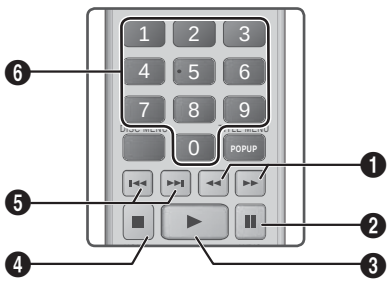

1	**Fast Play (Audio CD (CD-DA) only)** During playback, press the ◀◀ or ▶▶ button. Each time you press the ◀◀ or ▶▶ button, the playback speed will change.
2	❚❚ button : Pause a track.
3	▶ button : Plays the currently selected track.
4	■ button : Stops a track.
5	**Skip** : During playback, press the ⏮ or ⏭ button to move to the previous or next music of listed.
6	**NUMBER** buttons : During Playlist playback, press the desired track number. The selected track is played.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 32 2012-04-30 오후 7:47:18

Repeating Tracks

You can set the product to repeat tracks.

1 · During music playback, press the **TOOLS** button.

2 · Use ◄► button to select **Off**, **Track** or **One**, **All** or **Shuffle** in **Repeat Mode**, and then press the ↻ button.

Creating a Music Playlist

1 · If playing music from a commercial CD or DVD, press the ■ or **RETURN** (↩) button. The Music List Screen appears. If you are creating a playlist from music on a user created disk or USB device, access the Music list as described in "Playing Files on a USB Device" on page 29 or "Playing a Disc with User Recorded Content" on page 30.

2 · Press the ▲▼◄► buttons to move to the desired file, and then press the **YELLOW (C)** button to select it. Repeat this procedure to select additional files.

3 · To remove a file from the Playlist, move to the file, and then press the **YELLOW (C)** button.

4 · Press the ↻ button to play the selected files. The Playlist screen appears.

5 · To go to the Music List, press the ■ or **RETURN** (↩) button.

6 · To go back to the Playlist, press the ↻ button.

| NOTE |

- You can create a playlist with up to 99 tracks on Audio CDs (CD-DA).
- If you go to the Music List from the Playlist, and then return to the Playlist, the Playlist will start playing again from the beginning.

Controlling Photo Playback

You can control the playback of photos located on DVDs, CDs, and USB storage devices.

Using the Tools Menu

During playback, press the **TOOLS** button.

Start Slide Show	Select to start a slide show.
Slide Show Speed	Select to adjust the slide show speed.
Background Music	Select to listen to music while viewing a slide show.
Zoom	Select to enlarge the current picture. (Enlarge up to 4 times)
Rotate	Select to rotate a picture. (This will rotate the picture either clockwise or counter clockwise.)
Information	Shows the picture information including the name and size, etc.

| NOTE |

- Depending on the disc or storage device, the Tools menu may differ. All options may not be displayed.
- To enable the background music function, the photo file must be in the same storage media as the music file. However, the sound quality can be affected by the bitrate of the MP3 file, the size of the photo, and the encoding method.

Creating a Photo Playlist

You can create a playlist of photos in a way that is nearly identical to the way you create a playlist of music files. For instructions, see "Creating a Music Playlist" on this page.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 33 2012-04-30 오후 7:47:21

Listening to Radio

Using Buttons on the Remote Control

1 · Press the **FUNCTION** button to select **FM**.

2 · Tune in to the desired station.

- Preset Tuning 1 : Press the ◘ button to select **PRESET** and then press the **TUNING UP, DOWN** button to select the preset station.
  - Before you can tune to preset stations, you must add preset stations to the product's memory.
- Manual Tuning : Press the ◘ button to select **MANUAL** and then press the **TUNING UP, DOWN** button to tune in to a lower or higher frequency.
- Automatic Tuning : Press the ◘ button to select **MANUAL** and then press and hold the **TUNING UP, DOWN** button to automatically search the band.

Setting Mono/Stereo

Press the **MO/ST** button.

- Each time the button is pressed, the sound switches between **STEREO** and **MONO**.
- In a poor reception area, select **MONO** for a clear, interference-free broadcast.

Presetting Stations

Example : Presetting FM 89.10 into memory.

1 · Press the **FUNCTION** button to select **FM**.

2 · Press the **TUNING UP, DOWN** button to select <89.10>.

3 · Press the **TUNER MEMORY** button.

- NUMBER flashes on the display.

4 · Press the **TUNER MEMORY** button again.

- Press the **TUNER MEMORY** button before NUMBER disappears from the display on its own.
- After you press the **TUNER MEMORY** button, NUMBER disappears from the display and the station is stored in memory.

5 · To preset another station, repeat steps 2 to 4.

- To tune in to a preset station, press the **TUNING UP, DOWN** button.

Using the Special Effects Remote Control Buttons

SOUND EFFECT Function	SOUND EFFECT

Lets you select a mode that optimizes the sound.

MP3 ENHANCER → SMART VOLUME → POWER BASS →OFF

- **MP3 ENHANCER** : Helps enhance your sound experience (ex. mp3 music). You can upscale your MP3 level sound (24 kHz, 8bit) to CD level sound (44.1 kHz, 16bit).
- **SMART VOLUME** : Regulates and stabilizes the volume level, preventing drastic volume changes when you change channels or during scene transitions.
- **POWER BASS** : Increases the volume level of bass tones and provides thudding sound effects.
- **OFF** : Select this for normal listening.

Dolby Pro Logic II Function	DD PL II

You can select the desired Dolby Pro Logic II audio mode.

- **MOVIE** : Adds realism to a movie soundtrack.
- **MUSIC** : When listening to music, you can experience sound effects as if you are listening to the actual performance.
- **MATRIX** : Select to hear multi channel surround sound.
- **PROLOG** : Select to listen to a 2CH sound source in 5.1CH surround sound with all speakers active.
  - A specific speaker(s) may not output depending on the input signal.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 34 2012-04-30 오후 7:47:24

Using BD-LIVE™

1 · Connect the product to the network. (See page 17)
2 · Configure the network settings. (See pages 25~26)

Once the product is connected to your network, you can enjoy various movie-related service contents available on BD-LIVE compliant discs.

1 · Attach a USB memory stick to the USB jack on the front of the product, and then use BD Data Management to check its remaining memory. The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE services.
2 · Select **Settings** on the Home screen, and then press the ⏎ button.
3 · Select **System**, and then press the ⏎ button.
4 · Select **BD Data management**, and then press the ⏎ button.
5 · Select **Change Device**, and then press the ⏎ button.
6 · Select **USB DISK**, and then press the ⏎ button.
7 · Insert a Blu-ray Disc that supports BD-LIVE.
8 · Select an item from the list of BD-LIVE service contents provided by the disc manufacturer.

| NOTE |

- The way you use BD-LIVE and the provided contents may differ, depending on the disc manufacturer.

Using AllShare

AllShare lets you access and play files located on your PC through your home theater.
Follow the directions in the AllShare user's guide to setup AllShare on your PC and to tag folders and files you want to share with the home theater.

To access and play files located on your PC after you have setup AllShare, follow these steps:

1 · Turn on your PC, your TV, and the home theater.
2 · Make sure the AllShare Shared server is running on your PC.
3 · On your home theater, press the **BLUE (D)** button (View Devices).
4 · Use the ◄► button to select your PC in the Device List.
5 · Select the kind of file you want to view or play, Videos, Photos, or Music, and then press ⏎.
6 · Use the ◄► button to select the folder with the kind of files you selected, and then press ⏎. The File List is displayed.
7 · Select the file you want to view or play, and then press ⏎.

| NOTE |

- You can create Playlists from files on your PC in the same way you create playlists from files on USB devices and discs.
- With a few exceptions, you can control the playback of files on your PC in the same fashion you control the playback of files on USB devices and discs.
- You can also access files on you PC by first selecting Videos, Photos, or Music on the Home screen, and then selecting your PC from the device list that appears.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 35 2012-04-30 오후 7:47:26

Additional Information

Note

Connections	HDMI OUT
	• Certain HDMI output resolutions may not work, depending on your TV. • A long HDMI cable may cause screen noise. If this occurs, set **HDMI Deep Color** to **Off** in the menu.
Settings	TV Aspect
	• Depending on the disc type, some aspect ratios may not be available. • If you select an aspect ratio and option which is different than the aspect ratio of your TV screen, then the picture might appear to be distorted. • If you select the **16:9 Original**, your TV may display **4:3 Pillarbox** (black bars on sides of picture).
	BD Wise (Samsung Products only)
	• When BD Wise is on, the Resolution setting automatically defaults to BD Wise and BD Wise appears in the Resolution menu. • If the product is connected to a device that does not support BD Wise, you can not use the BD Wise function. • For proper operation of BD Wise, set the BD Wise option in both the product and the TV to On.
	Digital Output
	• Be sure to select the correct Digital Output or you will hear no sound or just loud noise. • If the HDMI device (AV receiver, TV) is not compatible with compressed formats (Dolby digital, DTS), the audio signal outputs as PCM. • Regular DVDs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects. • Some Blu-ray Discs do not have BONUSVIEW audio and Navigation Sound Effects. • This Digital Output setup does not affect the analog (L/R) audio or HDMI audio output to your TV. It affects the optical and HDMI audio output when your product is connected to an AV receiver. • If you play MPEG audio soundtracks, the audio signal outputs as PCM regardless of your Digital Output selections (PCM or Bitstream).
	BD-LIVE Internet Connection
	• The Internet connection may be restricted while you are using BD-LIVE contents.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Depending on your TV, certain HDMI output resolutions may not work. Please refer to the user manual of your TV. • This function is not available if the HDMI cable does not support CEC. • If your Samsung TV has an Anynet+ logo, then it supports the Anynet+ function.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 36 2012-04-30 오후 7:47:27

Settings	BD Data Management
	• In the external memory mode, disc playback may be stopped if you disconnect the USB device in the middle of playback. • Only those USB devices formatted in the FAT file system (DOS 8.3 volume label) are supported. We recommend you use USB devices that support USB 2.0 protocol with 4 MB/sec or faster read/write speed. • The Resume Play function may not work after you format the storage device. • The total memory available to BD Data Management may differ, depending on the conditions.
	Speaker Settings
	• When **Speaker Selection** is set to **TV Speaker**, audio is produced through the TV speakers.
	HDMI audio
	• When HDMI audio is outputted to the TV speaker, it is automatically down-mixed to 2 channels.
	Audio Return Channel
	• When Anynet+ (HDMI-CEC) is Off, the Audio Return Channel function is not available. • Using an HDMI cable not certified for ARC (Audio Return Channel) may cause a compatibility problem. • The ARC function is only available if an ARC-compliant TV is connected.
	Digital Output
	• Digital Output can be activated when **Speaker Selection** is selected to **TV Speaker**.
Playback	Playing a Video files
	• Video files with high bitrates of 20Mbps or more strain the product's capabilities and may stop playing during playback.
	Selecting the Audio Language
	• The ◄► indicator will not appear on the screen if the BONUSVIEW section does not contain any BONUSVIEW audio settings. • The languages available through the Audio Language function depend on the languages that are encoded on the disc. This function or certain languages may not be available. • Some Blu-ray Discs may allow you to select either the PCM or Dolby digital audio soundtrack in English.
	Selecting the Subtitle Language
	• Depending on the Blu-ray Disc / DVD, you may be able to change the subtitle language in the Disc Menu. Press the **DISC MENU** button. • This function depends on the selection of subtitles that are encoded on the disc and may not be available on all Blu-ray Discs/DVDs. • Information about the main feature BONUSVIEW mode will also appear if the Blu-ray Disc has a BONUSVIEW section. • This function changes both the primary and secondary subtitles at the same time. • The total number of primary and secondary subtitles are displayed respectively.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 37 2012-04-30 오후 7:47:28

Playback	Playing a JPEG files
	• You can't enlarge the subtitle and PG graphic in the full screen mode.
Media Play	Dolby Pro Logic II Mode
	• Before selecting Dolby Pro Logic II mode, connect your external device to the AUDIO INPUT jacks (L and R) on the product. If you connect to only one of the inputs (L or R), you cannot listen to surround sound.
	Using the TOOLS button while playing pictures
	• If the system is connected to a BD Wise compliant TV that has set BD Wise to On, the Picture Settings menu will not appear. • The Background Music function will not work unless the music file and the photo file are located on the same storage media. Also, sound quality can be impacted by the bitrate of the MP3 music file, the size of the photos, and the encoding method.
	Playing back a USB Storage Device
	• You must remove the USB storage device safely (by performing the "**Safely Remove USB**" function) to prevent possible damage to the USB memory. Press the **HOME** button to move to the Home menu, select the **YELLOW (C)** button, and then press the ⏎ button.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 38 2012-04-30 오후 7:47:29

Resolution according to the output mode

❑ Blu-ray Disc/E-contents/Digital Contents playback

Setup \ Output	HDMI/connected			HDMI/not connected
	HDMI Mode		VIDEO Mode	VIDEO Mode
	Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents		
BD Wise	Resolution of Blu-ray Disc	1080p@60F	480i	-
Auto	Max. Resolution of TV input	Max. Resolution of TV input	480i	-
1080p@60F	1080p@60F	1080p@60F	480i	-
Movie Frame : Auto (24Fs)	1080p@24F	1080p@24F	480i	-
1080i	1080i	1080i	480i	480i
720p	720p	720p	480i	480i
480p	480p	480p	480i	480i
480i	-	-	-	480i

❑ DVD playback

Setup \ Output	HDMI/connected		HDMI/not connected
	HDMI Mode	VIDEO Mode	VIDEO Mode
BD Wise	480i	480i	-
Auto	Max. Resolution of TV input	480i	-
1080p@60F	1080p@60F	480i	-
1080i	1080i	480i	480i
720p	720p	480i	480i
480p	480p	480i	480i
480i	-	-	480i

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 39 2012-04-30 오후 7:47:31

Digital Output Selection

Setup		PCM	Bitstream (Unprocessed)	Bitstream (Re-encoded DTS)	Bitstream (Re-encoded Dolby D)
Connection		HDMI supported AV receiver			
Audio Stream on Blu-ray Disc	PCM	Up to PCM 7.1ch	PCM	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital	Up to PCM 7.1ch	Dolby Digital	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	Up to PCM 7.1ch	Dolby Digital Plus	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	Up to PCM 7.1ch	Dolby TrueHD	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS	Up to PCM 6.1ch	DTS	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	Up to PCM 7.1ch	DTS-HD High Resolution Audio	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	Up to PCM 7.1ch	DTS-HD Master Audio	DTS re-encoded	Re-encoded Dolby Digital *
Audio Stream on DVD	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	Dolby Digital	Up to PCM 5.1ch	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Up to PCM 6.1ch	DTS	DTS	DTS
Definition for Blu-ray Disc	Any	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects.	Outputs only the main feature audio stream so that your AV receiver can decode the audio bitstream. You will not hear BONUSVIEW audio or Navigation Sound Effects.	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into DTS bitstream.	Decodes the main feature audio and BONUSVIEW audio stream together into PCM audio and adds Navigation Sound Effects, then re-encodes the PCM audio into Dolby digital bitstream or PCM.

* If the Source Stream is 2ch or mono, “Re-encoded Dolby D” Setting are not applied. Output will be PCM 2ch.

Blu-ray Discs may include three audio streams :

- Main Feature Audio : The audio soundtrack of the main feature.
- BONUSVIEW audio : An additional soundtrack such as the director or actor’s commentary.
- Navigation Sound Effects: Sound effects that occur when you navigate the disc's or movie's menu. Navigation Sound Effects are different on each Blu-ray disc.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 40 2012-04-30 오후 7:47:32

Troubleshooting

Refer to the table below when this product does not function properly. If the problem you are experiencing is not listed below or if the instructions below do not help, turn off the product, disconnect the power cord, and contact Samsung Electronics at 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864).

Symptom	Check/Remedy
I cannot eject the disc.	• Is the power cord plugged securely into the outlet? • Turn off the power and then turn it back on.
Playback does not start.	• Check the region number of the Blu-ray/DVD disc. A Blu-ray/DVD disc purchased from abroad may not be playable. • CD-ROMs and DVD-ROMs cannot be played on this product. • Make sure that the rating level is correct.
Playback does not start immediately when the Play/Pause button is pressed.	• Are you using a deformed disc or a disc with scratches on the surface? • Wipe the disc clean.
Sound is not produced.	• The home theater does not play sound during fast playback, slow playback, and step motion playback. • Are the speakers connected properly? Is the speaker setup correctly customized? • Is the disc severely damaged?
Sound can be heard only from a few speakers and not all 6.	• On certain Blu-ray/DVD discs, sound is output from the front speakers only. • Check if the speakers are connected properly. • Adjust the volume. • When listening to a CD, radio or TV, sound is output to the front speakers only.
Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound is not produced.	• Is there "Dolby Digital 5.1 CH" mark on the disc? Dolby Digital 5.1 CH Surround Sound is produced only if the disc is recorded with 5.1 channel sound. • Is the audio language correctly set to Dolby Digital 5.1-CH in the information display?
The remote control does not work.	• Are you operating the remote within its operational range and within the proper angle relative to the sensor? • Are the batteries drained?
• The disc is rotating but no picture is produced. • Picture quality is poor and picture is shaking.	• Is the TV power on? • Are the video cables connected properly? • Is the disc dirty or damaged? • A poorly manufactured disc may not be playable.
Audio language and subtitles do not work.	• Audio language and subtitles will not work if the disc does not contain them.
The menu screen does not appear even when the menu function is selected.	• Are you using a disc that does not contain menus?

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 41 2012-04-30 오후 7:47:33

Symptom	Check/Remedy
The aspect ratio cannot be changed.	• You can play 16:9 Blu-ray/DVD discs in 16:9 Full mode, 4:3 Letter Box mode, or 4:3 Pan-Scan mode, but 4:3 Blu-ray/DVD discs are played in 4:3 ratio only. Refer to the Blu-ray Disc jacket and then select the appropriate function.
• The product is not working.	• Press and hold the remote control's ■ button for 5 seconds in NO DISC mode. - Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.
You have forgotten the rating level password.	• With no disc in the product, press and hold the product's ■ button for longer than 5 seconds. **INIT** appears on the display and all settings will return to the default values. Then, press the **POWER** button. - Using the RESET function will erase all stored settings. Do not use this unless necessary.
Can't receive radio broadcasts.	• Is the antenna connected properly? • If the antenna's input signal is weak, install an external FM antenna in an area with good reception.
While listening to TV audio through the Product, no sound is heard.	• If the **OPEN/CLOSE** ▲ button is pressed while listening to TV audio using the D. IN or AUX functions, the Blu-ray/DVD disc functions are turned on and the TV audio is muted.
"Not Available" appears on screen.	• The features or action cannot be completed at this time because: 1. The Blu-ray/DVD disc's software restricts it. 2. The Blu-ray/DVD disc's software doesn't support the feature (e.g., angles) 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number or search time that is out of range.
If the HDMI output is set to a resolution your TV cannot support (for example, 1080p), you may not see a picture on your TV.	• Press and hold the ■ button on front panel for more than 5 seconds with no disc inserted. All settings will revert to the factory settings.
No HDMI output.	• Check the connection between the TV and the HDMI jack of the product. • Check if your TV supports 480p/720p/1080i/1080p HDMI input resolution.
Abnormal HDMI output screen.	• If random noise appears on the screen, it means that TV does not support HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 42 2012-04-30 오후 7:47:35

Symptom	Check/Remedy
AllShare Play function	
I can see folders shared through AllShare Play, but I cannot see the files.	• AllShare Play shows only files corresponding to the Photo, Music, and Movie categories. Files that do not correspond to these categories may not be displayed.
Video is played intermittently.	• Check if the network is stable. • Check if the network cable is properly connected and if the network is not overloaded.
The AllShare Play connection between the TV and PC is unstable.	• IP addresses under the same subnetwork should be unique, otherwise IP collision can results in such a phenomenon. • Check if you have a firewall enabled. If so, disable the firewall function.
BD-LIVE	
I cannot connect to the BD-LIVE server.	• Test whether the network connection is active by using the Network Status function. • Check whether a USB memory device is connected to the product. • The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See page 37) • See if the BD-LIVE Internet Connection option is set to Allow(All). • If all above fails, contact the contents provider or update to the latest firmware.
When using the BD-LIVE service, an error occurs.	• The memory device must have at least 1GB of free space to accommodate the BD-LIVE service. You can check the available size in BD Data Management. (See page 37)

| NOTE |

▸ When the factory default settings are restored, all stored user BD data will be deleted.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 43 2012-04-30 오후 7:47:36

Specifications

General	Weight	5.5 lbs
	Dimensions	16.9 (W) x 2.0 (H) x 9.8 (D) inches
	Operating Temperature Range	+41°F to +95°F
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
FM Tuner	Signal/noise ratio	55 dB
	Usable sensitivity	12 dB
	Total harmonic distortion	0.5 %
Disc	BD (Blu-ray Disc)	Reading Speed : 9.834 m/sec
	DVD (Digital Versatile Disc)	Reading Speed : 6.98 ~ 7.68 m/sec.
		Approx. Play Time (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
	CD : 5 inches (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
		Maximum Play Time : 74 min.
	CD : 3 1/2 inches (COMPACT DISC)	Reading Speed : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
		Maximum Play Time : 20 min.
Video Output	Composite Video	1 channel : 1.0 Vp-p (75 Ω load)
		Blu-ray Disc : 480i DVD : 480i
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p
		PCM multichannel audio, Bitstream audio, PCM audio
Amplifier	Front speaker output	80W x 2(3Ω)
	Center speaker output	80W(3Ω)
	Surround speaker output	80W x 2(3Ω)
	Subwoofer speaker output	100W(3Ω)
	Frequency response	Analog input 20Hz~20kHz (±3dB)
		Digital input 20Hz~40kHz (±4dB)
	S/N Ratio	70dB
	Channel separation	60dB
	Input sensitivity	(AUX)500mV

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 44 2012-04-30 오후 7:47:37

Speaker	Speaker system	5.1ch speaker system			
		Front	Surround	Center	Subwoofer
	Impedance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frequency range	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Output sound pressure level	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	88dB/W/M
	Rated input	80W	80W	80W	100W
	Maximum input	160W	160W	160W	200W
	Dimensions (W x H x D)	Front : 3.03 x 4.25 x 2.75 inches Surround : 3.03 x 4.25 x 2.75 inches Center : 8.97 x 3.03 x 2.75 inches Subwoofer : 6.10 x 11.81 x 11.22 inches			
	Weights	Front : 0.78 lbs, Surround : 0.84 lbs Center : 1.08 lbs, Subwoofer : 6.36 lbs			

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.
- For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

HT-E3500_ZC_0430_00.indd 45 2012-04-30 오후 7:47:38

SAMSUNG

LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL PURCHASER

Samsung Electronics Canada Inc.(SECA), warrants that this product is free from defective material and workmanship.

SECA further warrants that if this product falls to operate properly within the specified warranty period and the failure is due to improper workmanship or defective materials, SECA will repair or replace the product at its option.

All warranty repairs must be performed by a SECA Authorized Service Center. (The name and address of the location nearest you can be obtained by calling toll free: 1- 800- SAMSUNG)

LABOR	PARTS
One year (Carry- in)	One year

On carry-in models, transportation to and from the service center is the customer's responsibility.

The original dated sales receipt must be retained by the customer and is the only acceptable proof of purchase. It must be presented to the authorized service center at the time service is requested.

EXCLUSIONS (WHAT IS NOT COVERED)

This warranty does not cover damage due to accident, fire, flood and/ or other acts of God; misuse, incorrect line voltage, improper installation, improper or unauthorized repairs, commercial use or damage that occurs in shipping. Exterior and interior finish, lamps, glass are not covered under this warranty. Customer adjustments which are explained in the instruction manual are not covered under the terms of this warranty. This warranty will automatically be voided for any unit found with a missing or altered serial number. This warranty is valid only on products purchased and used in Canada.

HEADQUARTERS
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC.,
CUSTOMER SERVICE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUE EN CORÉE
1-800-SAMSUNG (1-800-7267864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

HT-E3500

Technoloisir
Blu-ray™ 5,1 canaux
Guide d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir notre service complet, veuillez enregistrer votre produit sur

www.samsung.com/register

SAMSUNG

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 1 2012-04-30 오후 7:42:18

Avertissement

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE). LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR.	
L'éclair et la flèche inclus dans le triangle représentent un avertissement à l'égard de tensions dangereuses se trouvant à l'intérieur du produit.	**ATTENTION**: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ JAMAIS LE CAPOT (NI L'ARRIÈRE). LES PIÈCES DE CE PRODUIT NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	Un triangle contenant un point d'exclamation signifie un avertissement vous demandant de consulter les instructions importantes qui accompagnent le produit.

AVERTISSEMENT

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Note à l'installateur du système de câblodistribution

Le présent rappel a pour but d'inviter l'installateur du système de câblodistribution à consulter la section 820~40 du Code national du bâtiment (NEC) qui renferme des directives sur la mise à la terre et qui stipule que la mise à la terre du câble doit être reliée au système de mise à la terre du bâtiment, et ce, le plus près possible du point d'entrée du câble dans le bâtiment.

PRODUIT LASER DE CLASSE 1

Cet appareil est homologué comme produit LASER DE CLASSE 1.
L'utilisation des commandes, les réglages ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ci-dessus peuvent conduire à une exposition à des radiations dangereuses.

DANGER :

- PEUT ÉMETTRE UN RAYONNEMENT LASER VISIBLE OU INVISIBLE SI LE COUVERCLE EST OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE AUX RAYONS. (FDA 21 CFR)

ATTENTION :

- PEUT ÉMETTRE UN RAYONNEMENT LASER VISIBLE OU INVISIBLE DE CLASSE B SI LE COUVERCLE EST OUVERT. ÉVITEZ UNE EXPOSITION AUX RAYONS (IEC 60825-1)
- CET APPAREIL UTILISE UN LASER. EFFECTUER DES CONTROLES OU DES REGLAGES OU BIEN EXECUTER DES PROCEDURES AUTRES QUE CELLES SPECIFIEES DANS CE MANUEL PEUT PROVOQUER UNE EXPOSITION A UN RAYONNEMENT DANGEREUX. N'OUVREZ PAS LE CAPOT ET N'EFFECTUEZ PAS DE REPARATION VOUS-MEME. VEUILLEZ CONTACTER UN TECHNICIEN QUALIFIÉ POUR TOUTE RÉPARATION.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 2 2012-04-30 오후 7:42:51

Précautions

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil. Suivez toutes les consignes de sécurité ci-dessous.

Conservez ces instructions d'utilisation à portée de la main pour consultation future.

1 · Lisez ces instructions.
2 · Conservez ces instructions.
3 · Tenez compte de tous les avertissements.
4 · Suivez toutes les instructions.
5 · N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
6 · Nettoyez l'appareil uniquement avec un linge sec.
7 · N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'appareil en respectant les consignes du fabricant.
8 · Ne l'installez jamais à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur, les poêles ou autres appareils (y compris les récepteurs A/V) qui dégagent de la chaleur.
9 · Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Les fiches polarisées sont pourvues de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Les fiches de mise à la terre sont pourvues de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La broche large ou la troisième broche garantissent votre sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas rentrer dans votre prise, demandez à un électricien de remplacer cette prise, car elle est obsolète.
10 · Protégez le cordon contre le piétinement ou les pincements, en particulier près des fiches, des prises murales et à son point de sortie de l'appareil.
11 · Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
12 · Utilisez uniquement le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si l'équipement est placé sur un meuble à roulettes, déplacez ce meuble avec précaution, afin d'éviter les blessures que pourrait entraîner le basculement de l'appareil.

13 · Débranchez cet appareil en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
14 · Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une façon ou d'une autre : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, projection de liquide ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chute de l'appareil.

Rangement et gestion des disques

- Manipulation des disques

  - Les traces de doigts ou les éraflures sur un disque peuvent nuire à la qualité du son et de l'image ou causer des sauts.
  - Évitez de toucher la surface d'un disque sur laquelle des données ont été enregistrées.
  - Tenez le disque par les bords pour éviter les traces de doigts sur la surface.
  - Ne collez pas de papier ou de ruban sur le disque.
- Nettoyage des disques

  - Enlevez les traces de doigts ou la saleté qui s'est déposée sur le disque avec un chiffon doux humecté de détergent doux dilué dans de l'eau.
  - Lorsque vous nettoyez le disque, essuyez-le délicatement de l'intérieur vers l'extérieur.
  - Rangement des disques
    - Ne les laissez pas sous la lumière directe du soleil.
    - Gardez-les dans un endroit frais et ventilé.
    - Laissez-les dans une pochette de protection propre et rangez-les verticalement.

Précautions de manipulation

- N'exposez pas cet appareil aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objet contenant des liquides, comme des vases, sur l'appareil.
- Pour éteindre complètement cet appareil, vous devez le débrancher de la prise murale. Par conséquent, cette prise de courant doit être facilement et rapidement accessible en tous temps.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation électrique avec les mains mouillées, car cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Ne branchez pas plusieurs appareils électriques dans la même prise murale. La surcharge d'une prise peut causer une surchauffe qui pourrait entraîner un feu.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 3 2012-04-30 오후 7:42:53

- Entretien du meuble
  - Avant de connecter d'autre composants à ce produit, veillez à les éteindre.
  - Si vous déplacez sans transition votre produit d'un endroit froid vers un endroit chaud, de la condensation pourrait se former sur les pièces mobiles et sur les lentilles et provoquer une lecture anormale. Si cela se produit, débranchez le produit et attendez deux heures avant de le brancher dans la prise murale. Ensuite, insérez le disque et tentez une nouvelle lecture.
- Si vous percevez un bruit anormal ou une odeur de brûlé ou si vous apercevez de la fumée, éteignez immédiatement le produit et débranchez la fiche d'alimentation électrique de la prise murale. Ensuite, communiquez avec le centre de service à la clientèle le plus proche pour obtenir de l'assistance technique. N'utilisez pas le produit. L'utilisation du produit pourrait entraîner un feu ou un choc électrique.
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, vous devez retirer la fiche électrique de la prise murale. Par conséquent, la fiche doit être aisément accessible en tout temps.

Licence

- Dolby et le symbole représentant deux D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

- Fabriqué sous licence et sous les numéros de brevets américains suivants : 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872, U.S. et d'autres brevets américains ou étrangers, émis ou en instance. DTS-HD, le symbole, et DTSHD avec le symbole sont des marques de commerce déposées de DTS-HD Master Audio | Essential est une marque de commerce de DTS, Inc. Le produit comprend le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- Oracle et Java sont des marques déposées de Oracle et/ou de ses sociétés affiliées. D'autres noms pourraient être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.
- Ce produit est pourvu de la technologie de protection contre la copie. Cette technologie est protégée par des brevets américains et par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Rovi Corporation. Tout désossage ou désassemblage est interdit.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ et les logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.
- Ce produit utilise la technologie Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains films et de certaines vidéos commercialisés et de leurs bandes sonores. Si l'utilisation interdite d'une copie non autorisée est détectée, un message s'affiche et la lecture ou la copie s'interrompt.
  De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont fournis au Centre d'information en ligne Cinavia à l'adresse http://www.cinavia.com. Pour demander de l'information supplémentaire sur Cinavia par courrier postal, envoyez une carte comportant votre adresse à : Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Ce produit comprend la technologie exclusive accordée sous licence par Verance Corporation et protégée par le brevet américain 7 369 677 et par d'autres brevets américains et étrangers, émis ou en instance; certains aspects de cette technologie sont aussi protégés par des droits d'auteur et contre la divulgation du secret de fabrication. Cinavia est une marque de commerce de Verance Corporation.
  Droit d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. Tout désossage ou désassemblage est interdit.
- Avis relatif à la licence de logiciel en code source ouvert
  - Si vous utilisez un logiciel à code source ouvert, des licences de logiciel en code source ouvert sont proposées dans le menu du produit.

Droits d'auteur

© 2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tous droits réservés. Le présent guide d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, partiellement ou dans son intégralité, sans le consentement écrit préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 4 2012-04-30 오후 7:42:54

Table des matières

INFORMATION RELATIVE À LA SÉCURITÉ

2 Avertissement
3 Précautions
3 Rangement et gestion des disques
3 Précautions de manipulation
4 Licence
4 Droits d'auteur

POUR DÉMARRER

6 Compatibilité du disque et du format
7 Logos des disques que le produit peut lire
10 Accessoires
11 Face avant
11 Face arrière
12 Télécommande

CONNEXIONS

13 Connexion des enceintes
13 Composants des enceintes
14 Connexion des enceintes
15 Connexion à un téléviseur
15 **Méthode 1** Connexion à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI - type de connexion de la meilleure qualité (recommandé)
15 **Méthode 2** Connexion à un téléviseur au moyen d'un câble vidéo - type de connexion de bonne qualité
15 Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation de l'unité principale
16 Connexion aux périphériques
16 **Méthode 1** ENTRÉE AUX : Connexion d'un composant périphérique analogique
16 **Méthode 2** OPTIQUE : Connexion à un composant audio de périphérique
17 Connexion de l'antenne FM
17 Connexion à un routeur réseau

DÉFINITION DES PARAMÈTRES

18 Procédure relative aux paramètres
19 Écran Accueil
20 Accès à l'écran Paramètres
21 Fonctions du menu Paramètres
25 Réseaux et Internet
26 Mise à niveau logicielle
28 Configuration d'AllShare

DIFFUSEUR DE MÉDIAS

29 Utilisation de l'option Diffusion en continu des services de médias
29 Lecture des fichiers stockés sur un périphérique USB
30 Lecture d'un disque à contenu enregistré par l'utilisateur
30 Lecture d'un disque vidéo disponible dans le commerce
30 Lecture d'un disque audio préenregistré disponible dans le commerce
31 Commande de la lecture des vidéos
32 Commande de la lecture de la musique
33 Commande de la lecture photo
34 Écoute de la radio
34 Utilisation des touches d'effets spéciaux de la télécommande
35 Utilisation de BD-LIVE™
35 Utilisation de la fonction AllShare

ANNEXE

36 Information complémentaire
41 Dépannage
44 Caractéristiques techniques

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 5 2012-04-30 오후 7:42:58

Compatibilité du disque et du format

Types de disque et contenus que votre produit peut lire

Média	Type de disque	Détails
VIDÉO	Disque Blu-ray Disque Blu-ray 3D	Le disque BD-ROM ou BD-RE/-R est enregistré dans le format BD-RE.
	DVD-VIDÉO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDÉO, disques DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R qui ont été enregistrés et finalisés ou périphérique USB comprenant du contenu MKV ou MP4.
MUSIQUE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Musique enregistrée sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou BD-RE/-R ou sur un périphérique USB comprenant du contenu MP3 ou WMA.
PHOTOS	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Photos enregistrées sur un disque CD-RW/-R, DVD-RW/-R ou BD-RE/-R ou sur un périphérique USB comprenant du contenu JPEG.

| **REMARQUE** |

- Le produit pourrait ne pas être en mesure de lire certains disques CD-RW/-R et DVD-R en raison du type de disque ou des conditions d'enregistrement.
- Si un disque DVD-RW/-R n'a pas été correctement enregistré en format DVD vidéo, il ne sera pas lisible.
- Votre produit ne lira pas le contenu enregistré sur un DVD-R à un débit binaire de plus de 10 Mbit/s.
- Votre produit ne lira pas le contenu enregistré sur un disque BD-R ou sur un périphérique USB à un débit binaire de plus de 30 Mbit/s.
- Il se peut que certains disques ne puissent pas être lus, notamment lorsque des fonctions spécifiques, comme le changement d'angle et le réglage du format d'image, sont activées. De l'information détaillée sur les disques figure sur l'emballage du disque. Veuillez vous y reporter au besoin.
- Lors de la lecture d'un titre en format BD-J, le chargement peut être plus long que celui d'un titre ordinaire ou bien certaines fonctions peuvent être ralenties.

Types de disques que votre produit ne peut pas lire

- DVD HD
- Disques DVD-ROM/ PD/MV, etc.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (sauf CD à couche)
- DVD-RW (mode VR)
- CVD/CD-ROM/ CDV/CD-G/CD-I/LD (les disques CD-G autorisent la lecture de l'audio uniquement, pas les graphiques.)
- DVD-R d'auteur 3,9 Go.

| **REMARQUE** |

- Ce produit pourrait ne pas répondre à toutes les commandes, car les disques Blu-ray, DVD et CD ne peuvent être utilisés que dans certaines limites ou conditions spécifiques et autorisent seulement l'utilisation de certaines fonctions pendant la lecture.
  Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un défaut du produit.
- Samsung ne peut pas garantir que ce produit pourra lire tous les disques comportant le logo Blu-ray Disc, DVD ou CD parce que les formats de disque évoluent et des problèmes ou des erreurs peuvent se produire pendant la création des logiciels pour disques Blu-ray, DVD et CD ou pendant la fabrication des disques.
- Veuillez communiquer avec le Centre de soutien à la clientèle SAMSUNG en composant le 1 800 726-7864 si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés lorsque vous utilisez ce produit pour la lecture de disques Blu-ray Disc, DVD ou CD. De plus, reportez-vous à l'information sur les limites en matière de lecture contenue dans les pages de ce guide d'utilisation.
- Certains disques à usage commercial et DVD achetés hors de votre région pourraient ne pas être lus sur ce produit.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 6 2012-04-30 오후 7:43:00

Code de région

Le produit et les disques sont codés par région. Ces codes de région doivent correspondre pour que le disque puisse être lu. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu.

Le numéro de région attribué à ce produit figure sur la face arrière du produit.

Type de disque	Code de région	Zone
Disque Blu-ray		Amérique du Nord, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Corée, Japon, Taïwan, Hong Kong et Sud-Est asiatique.
		Europe, Groenland, territoires français, Moyen-Orient, Afrique, Australie et Nouvelle Zélande.
		Inde, Chine, Russie, Asie centrale et Asie méridionale.
DVD-VIDÉO		États-Unis, territoires américains et Canada
		Europe, Japon, Moyen Orient, Égypte, Afrique du Sud et Groenland.
		Taiwan, Corée, Philippines, Indonésie et Hong Kong.
		Mexique, Amérique du Sud, Amérique Centrale, Australie, Nouvelle Zélande, Îles du Pacifique et Caraïbes.
		Russie, Europe de l'Est, Inde, Afrique (en grande partie), Corée du Nord et Mongolie.
		Chine.

| REMARQUE |

- Si le numéro de région d'un disque Blu-ray/DVD ne correspond pas au numéro de région de ce produit, celui-ci ne peut pas lire le disque.

Logos des disques que le produit peut lire

Disque Blu-ray	BD-LIVE
Dolby	DTS
Système de diffusion NTSC aux É.-U., au Canada, en Corée et au Japon	Java

Formats pris en charge

Fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec audio	Plage de compatibilité
*.mp3	MP3	MP3	-
*.wma	WMA	WMA	* Taux d'échantillonnage (en kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48 * Débits binaires – Tous les débits binaires de 5 kbit/s à 384 kbit/s

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 7 2012-04-30 오후 7:43:02

Fichiers vidéo pris en charge

Extension de fichier	Conteneur	Codec vidéo	Codec audio	Résolution
*.avi	AVI	MP4v3	MP3 Dolby Digital DTS WMA PCM	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mkv	MKV	VC-1 AP	MP3 Dolby Digital DTS	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.wmv	WMV (wmv9)	VC-1 AP	WMA	1920x1080
		VC-1 SM		1920x1080
*.mp4	MP4	MP4 (mp4v)	AAC	1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	MP1, 2 Dolby Digital DTS	1920x1080
		MPEG2		1920x1080
		H.264 BP/MP/HP		1920x1080

▪ Restrictions

- Même un fichier encodé au moyen d'un codec pris en charge mentionné ci-dessus pourrait ne pas être lu en cas de problème de contenu.
- La lecture normale n'est pas garantie si l'information sur le conteneur du fichier est erronée ou si le fichier lui-même est corrompu.
- La lecture audio/vidéo des fichiers dont le débit binaire ou la fréquence d'image sont supérieurs à la normale pourrait être saccadée.
- La fonction de recherche (saut) n'est pas disponible si la table d'index du fichier est endommagée.

▪ Décodeur vidéo

- Prend en charge le niveau 4.1 de la norme H.264 ainsi que le format AVCHD.
- Ne prend pas en charge les normes H.264 FMO/ASO/RS et VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP :
  Au-dessous de 1 280 x 720 : 60 images max.
  Au-dessus de 1 280 x 720 : 30 images max.
- Ne prend pas en charge GMC 2 ou supérieur

▪ Décodeur audio

- Prend en charge WMA 7, 8, 9 et STD.
- Ne prend pas en charge le taux d'échantillonnage WMA de 22 050 Hz mono.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 8 2012-04-30 오후 7:43:08

Remarques sur la connexion USB

- Votre produit prend en charge les périphériques USB, les lecteurs MP3, les appareils photo numériques et les lecteurs de cartes USB.
- Ce produit ne prend pas en charge les noms de dossiers ou de fichiers qui comportent plus de 128 caractères.
- Certains périphériques USB, disques durs externes ou appareils photo numériques pourraient ne pas être compatibles avec ce produit.
- Votre produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT 16, FAT 32 et NTFS.
- Connectez les périphériques USB directement au port USB du produit. La connexion par câble USB peut entraîner des problèmes de compatibilité.
- L'insertion de plus d'un périphérique de stockage dans un lecteur multicarte pourrait empêcher le lecteur de fonctionner correctement.
- Ce produit ne prend pas en charge le protocole PTP.
- Ne déconnectez pas le périphérique USB pendant le processus de « chargement ».
- Plus la résolution de l'image est importante, plus l'image est longue à s'afficher.
- Ce produit ne peut pas lire les fichiers MP3 lorsque la GDM (gestion numérique des droits d'auteur) a été téléchargée depuis des sites commerciaux.
- Votre produit ne prend en charge que la vidéo inférieure à 30 images/seconde (fréquence d'images).
- Vous devez retirer le périphérique USB avec précaution (en utilisant la fonction « **Retirer péri. USB** » pour éviter d'endommager la mémoire USB.
  Appuyez sur la touche **HOME** pour passer au menu d'accueil, sélectionnez la touche **JAUNE (C)**, puis appuyez sur la touche ⏎.
- SAMSUNG n'assume aucune responsabilité en matière de dommages de fichiers de données ou de pertes de données.

AVCHD (Codec vidéo amélioré pour la haute définition)

- Ce produit peut lire les disques en format AVCHD. Ces disques sont habituellement enregistrés et utilisés dans les caméscopes.
- Le format AVCHD est un format de caméra vidéo numérique à haute définition.
- Le format MPEG-4 AVC/H.264 compresse les images avec une plus grande efficacité que le format de compression traditionnel.
- Certains disques AVCHD utilisent le format « x.v.Color ». Ce produit peut lire les disques AVCHD de format « x.v.Color ».
- « x.v.Color » est une marque de commerce de Sony Corporation.
- « AVCHD » et le logo AVCHD sont des marques de commerce de Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. et de Sony Corporation.

| **REMARQUE** |

- Il se pourrait que certains disques de format AVCHD ne puissent pas être lus en raison des conditions d'enregistrement.
- Les disques de format AVCHD doivent être finalisés.
- Le format « x.v.Color » offre une plus vaste palette de couleurs que les DVD normaux de caméscope.
- Il se pourrait que certains disques de format MKV et MP4 ne puissent pas être lus en raison de leur résolution vidéo et de leur fréquence d'image.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 9 2012-04-30 오후 7:43:09

Accessoires

Vérifiez la présence de tous les accessoires fournis ci-dessous.

		
Câble vidéo	Guide d'utilisation	
	(Pour le cordon d'alimentation)	
Antenne FM	Noyau torique en ferrite	Télécommande/Piles (type AAA)

- Les chiffres et les illustrations contenus dans ce Guide d'utilisation sont fournis à titre de référence uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
- Des frais d'administration pourraient être facturés si :
  a. un technicien se rend à votre domicile à votre demande et détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation);
  b. vous apportez l'appareil à un centre de réparation qui détermine que le produit n'est pas défaillant (p. ex., vous n'avez pas lu le présent Guide d'utilisation).
- Le montant de ces frais administration vous sera communiqué avant qu'un quelconque travail ne soit entrepris ou avant toute visite à domicile.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 10 2012-04-30 오후 7:43:11

Face avant

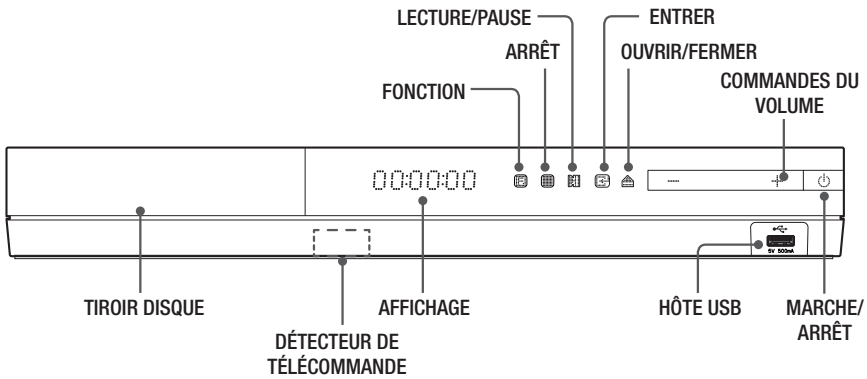

| REMARQUE |

- Pour mettre à niveau le logiciel du produit en utilisant la prise Hôte USB, vous devez utiliser une clé USB.
- Lorsque le produit affiche le menu du disque Blu-ray, vous ne pouvez pas commencer à visionner le film en appuyant sur la touche ▶ du produit ou sur la touche de la télécommande. Pour lancer la lecture du film, vous devez sélectionner Lire le film ou Commencer dans le menu du disque, puis appuyer sur la touche ↵

Face arrière

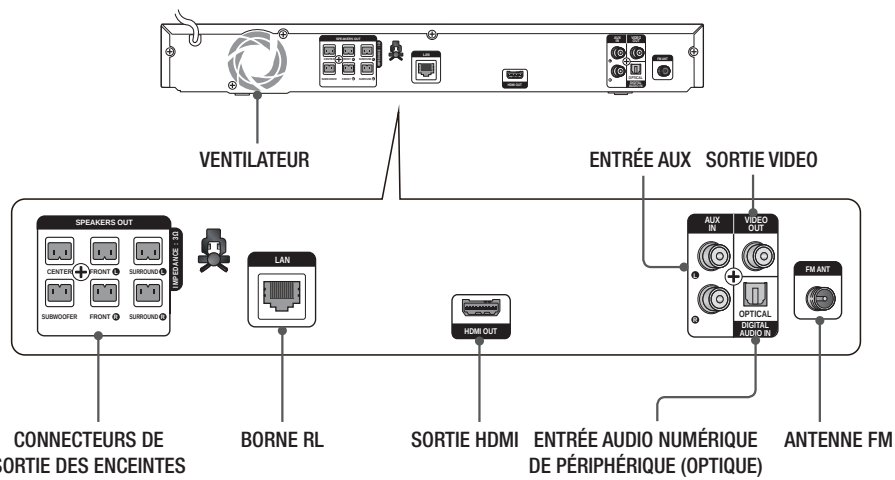

| REMARQUE |

- Veillez à laisser un espace minimum de 10 cm (4 po) de chaque côté du cinéma maison pour assurer une ventilation adéquate. N'obstruez pas le ventilateur ou les orifices de ventilation.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 11 2012-04-30 오후 7:43:15

Télécommande

Aperçu de la télécommande

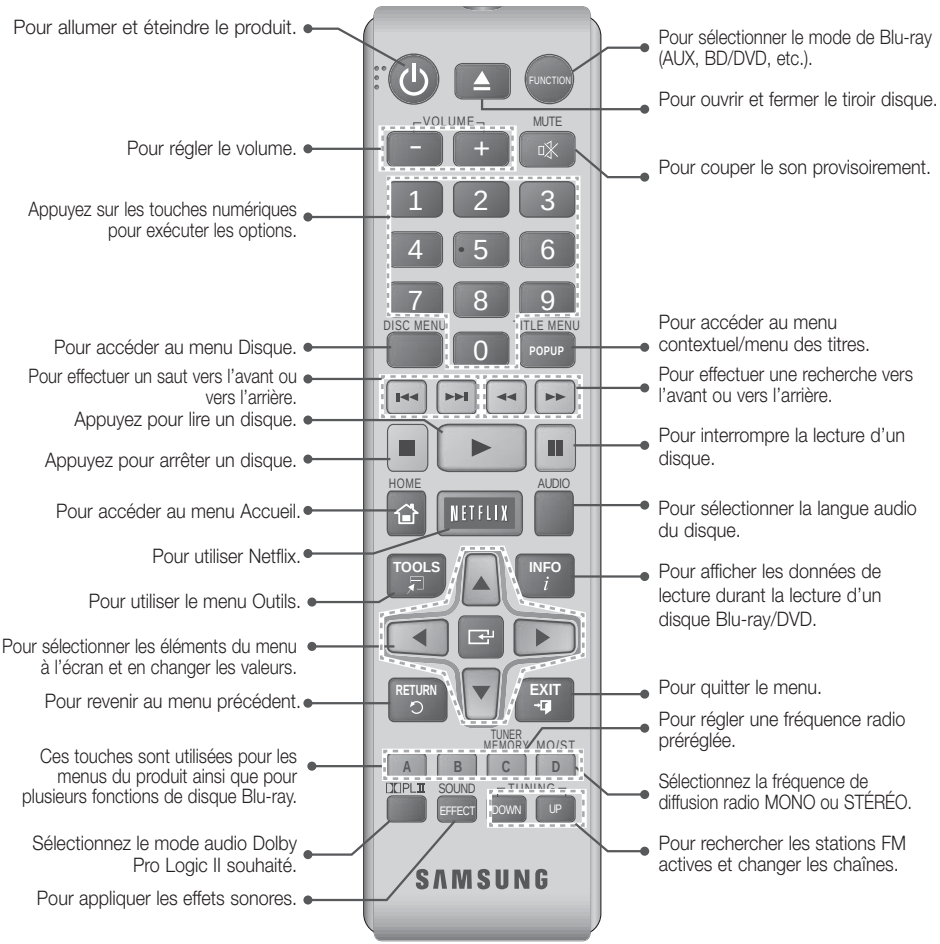
Pour allumer et éteindre le produit.
Pour sélectionner le mode de Blu-ray (AUX, BD/DVD, etc.).
Pour ouvrir et fermer le tiroir disque.
Pour régler le volume.
Pour couper le son provisoirement.
Appuyez sur les touches numériques pour exécuter les options.
Pour accéder au menu Disque.
Pour accéder au menu contextuel/menu des titres.
Pour effectuer un saut vers l'avant ou vers l'arrière.
Pour effectuer une recherche vers l'avant ou vers l'arrière.
Appuyez pour lire un disque.
Appuyez pour arrêter un disque.
Pour interrompre la lecture d'un disque.
Pour accéder au menu Accueil.
Pour sélectionner la langue audio du disque.
Pour utiliser Netflix.
Pour utiliser le menu Outils.
Pour afficher les données de lecture durant la lecture d'un disque Blu-ray/DVD.
Pour sélectionner les éléments du menu à l'écran et en changer les valeurs.
Pour revenir au menu précédent.
Pour quitter le menu.
Pour régler une fréquence radio préréglée.
Ces touches sont utilisées pour les menus du produit ainsi que pour plusieurs fonctions de disque Blu-ray.
Sélectionnez la fréquence de diffusion radio MONO ou STÉRÉO.
Sélectionnez le mode audio Dolby Pro Logic II souhaité.
Pour rechercher les stations FM actives et changer les chaînes.
Pour appliquer les effets sonores.
FUNCTION
VOLUME
MUTE
DISC MENU
TITLE MENU
POPUP
HOME
AUDIO
NETFLIX
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER MEMORY MO/ST
A
B
C
D
DIPLE II
SOUND EFFECT
TUNING
DOWN
UP
SAMSUNG

Installation des piles dans la télécommande

- Assurez-vous de placer les signes « + » et « – » des extrémités des piles tel que l'indique le diagramme à l'intérieur du compartiment.
- Si le téléviseur fonctionne selon un usage normal du téléviseur, les piles durent environ un an.
- La télécommande peut être utilisée à une distance pouvant aller jusqu'à 7 mètres (23 pi) du produit, en ligne droite.

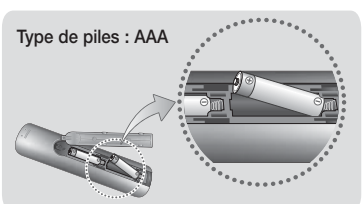

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 12 2012-04-30 오후 7:43:18

Cette section couvre différentes méthodes pour connecter le produit à d'autres périphériques.
Avant de déplacer ou d'installer le produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation.

Connexion des enceintes

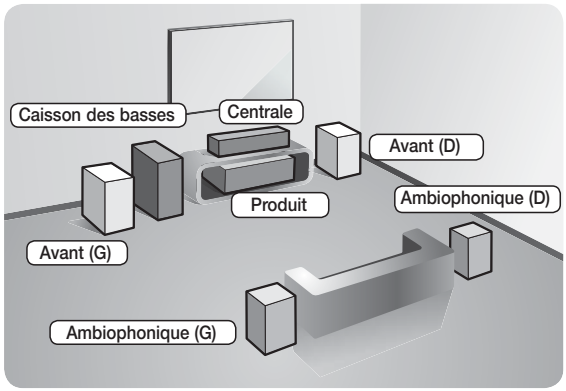

Mise en place du produit

Placez le produit sur un socle, sur une étagère du meuble ou sous le pied du téléviseur.

Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance du téléviseur équivalente à 2,5 ou 3 fois la taille de l'écran du téléviseur. Par exemple, si vous avez un écran de 46 po, placez la position d'écoute à une distance de 115 à 138 po (9,6 à11,5 pi) de l'écran.

Enceintes avant	Placez les enceintes face à votre position d'écoute, dirigées vers l'intérieur (selon un angle de 45 ° environ), vers vous. Placez les enceintes avant de façon à ce que leurs haut-parleurs d'aigus se trouvent à la hauteur de votre oreille. Alignez la face avant de vos enceintes avant avec la face avant de votre enceinte centrale ou placez-les légèrement devant l'enceinte centrale.
Enceinte centrale	Il est préférable d'installer l'enceinte centrale à la même hauteur que les enceintes avant. Vous pouvez aussi l'installer directement sur ou sous le téléviseur.
Enceintes ambiophoniques	Placez ces enceintes de chaque côté de votre position d'écoute. S'il n'y a pas assez d'espace, placez-les de sorte qu'elles soient face à face. Placez-les à environ 60 à 90 cm (2 à 3 pi) au-dessus de votre oreille, légèrement dirigées vers le bas. * Contrairement aux enceintes avant et centrale, les enceintes ambiophoniques sont essentiellement utilisées pour les effets sonores. Elles ne produisent pas de son en permanence.
Caisson des basses	La mise en place du caisson des basses n'est pas aussi importante. Placez-le à l'endroit qui vous convient.

Composants des enceintes

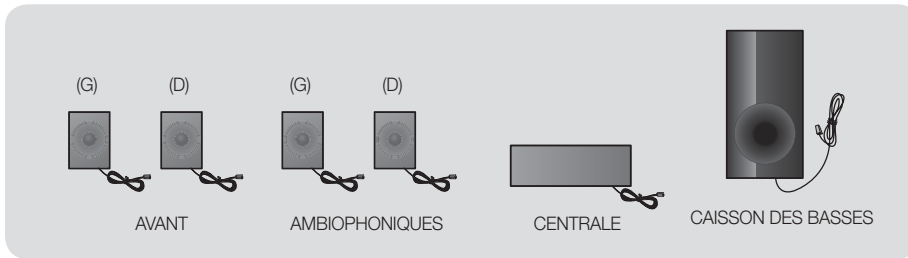

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 13 2012-04-30 오후 7:43:23

Connexion des enceintes

1. Branchez les fiches de contact des enceintes, situées à l'arrière du produit, en faisant concorder les couleurs des fiches et celles des prises d'enceinte.

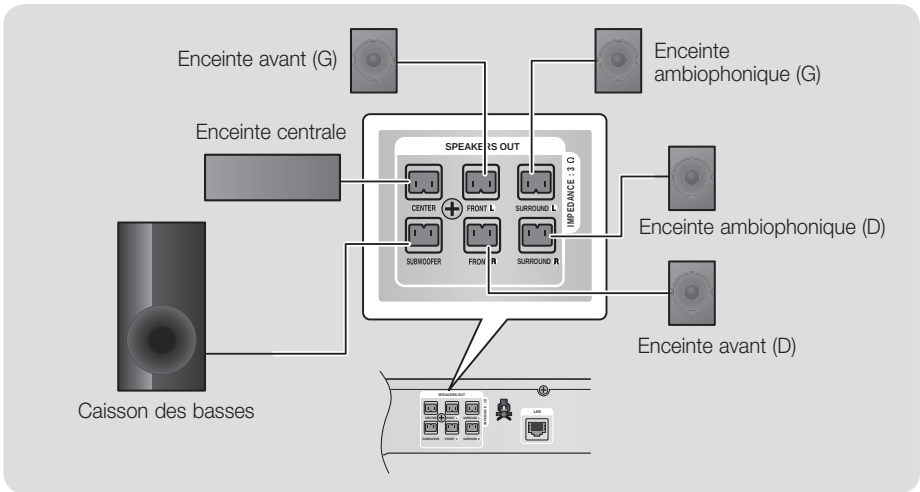

| MISES EN GARDE |

- Si vous souhaitez installer le produit sur le mur, fixez solidement les vis ou les pointes sur le mur et utilisez les trous situés à l'arrière de l'enceinte pour l'installation. Toutefois, si vous choisissez ce mode d'installation, les accessoires (pointes ou vis) et outils d'installation ne sont pas fournis par la compagnie.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes ou à proximité. Ils pourraient se blesser si une enceinte tombe.
- Maintenez le caisson des basses hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils insèrent leurs mains ou des matières étrangères dans le conduit (orifice) du caisson.
- Ne suspendez pas le caisson des basses au mur par le conduit (orifice).

| REMARQUE |

- Une enceinte placée près de votre téléviseur pourrait altérer la couleur de l'écran en raison du champ magnétique.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 14 2012-04-30 오후 7:43:28

Connexion à un téléviseur

Sélectionnez la méthode 1 ou 2.

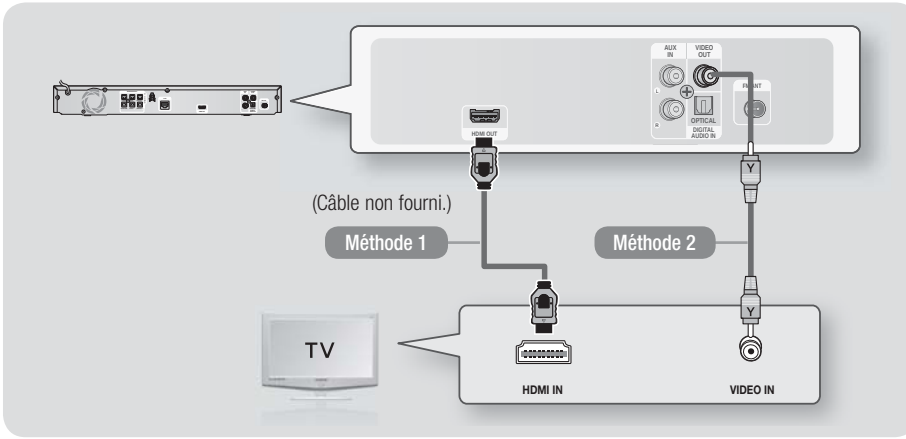

Méthode 1 **Connexion à un téléviseur au moyen d'un câble HDMI - type de connexion de la meilleure qualité (recommandé)**

Connectez un câble HDMI (non fourni) de la prise de sortie HDMI OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée HDMI IN de votre téléviseur.

Si le téléviseur prend en charge la fonction ARC, il vous suffit de brancher ce câble pour entendre le son du téléviseur depuis le cinéma maison.

Méthode 2 **Connexion à un téléviseur au moyen d'un câble vidéo - type de connexion de bonne qualité**

Connectez le câble vidéo fourni de la prise de sortie VIDEO OUT située à l'arrière du produit à la prise d'entrée VIDEO IN de votre téléviseur.

| **REMARQUE** |

- La prise VIDÉO Out émet toujours dans la résolution 480i, indépendamment de la résolution définie dans le menu de configuration.
- Ne connectez pas le produit au moyen d'un magnétoscope à cassettes. Les signaux vidéo transmis par l'intermédiaire d'un magnétoscope peuvent être brouillés par des systèmes de protection des droits d'auteur et les images seront déformées sur le téléviseur.

Fixation du noyau torique en ferrite au cordon d'alimentation de l'unité principale

Si vous fixez le noyau torique en ferrite au cordon électrique de l'unité principale, cela empêchera les interférences RF des signaux radioélectriques.

1. Tirez la languette de fixation du noyau torique en ferrite pour ouvrir celui-ci.
2. Faites une boucle à deux reprises avec le cordon d'alimentation de l'unité principale.
3. Fixez le noyau torique en ferrite au cordon électrique de l'unité principale tel qu'illustré et appuyez jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

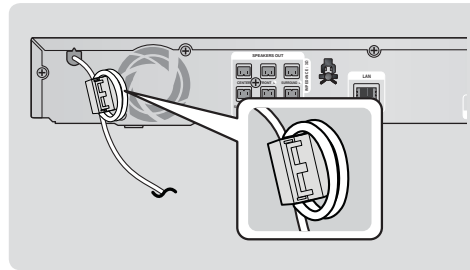

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 15 2012-04-30 오후 7:43:30

Connexion aux périphériques

Pour sélectionner le mode approprié à un périphérique, appuyez sur le touche **FUNCTION**. Chaque fois que vous appuyez sur ce touche, le mode change dans l'ordre suivant : **BD/DVD ➞ D. IN ➞ AUX ➞ FM**

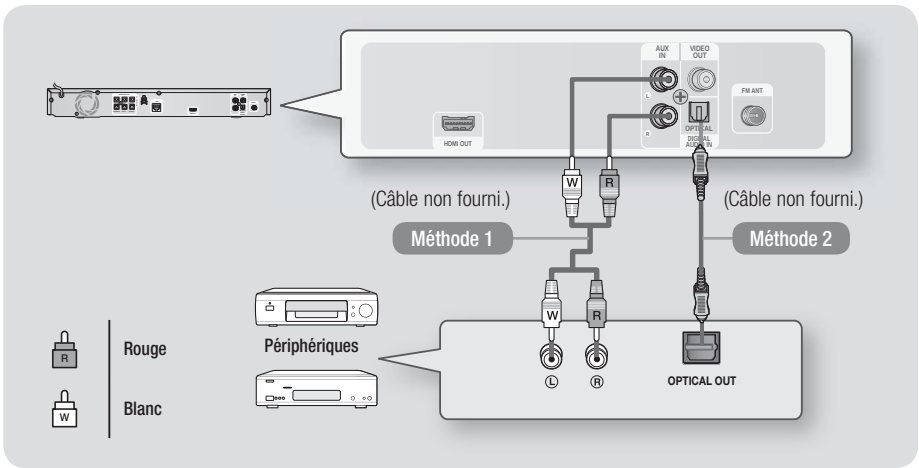

Méthode 1 ENTRÉE AUX : Connexion d'un composant périphérique analogique

À l'aide d'un câble audio RCA (non fourni), connectez la prise d'entrée AUDIO In du produit à la prise de sortie AUDIO Out du périphérique analogique. ⇨ Sélectionnez le mode **AUX**.

- Assurez-vous d'apparier les couleurs des fiches du câble avec les couleurs des prises d'entrée et de sortie.

Méthode 2 OPTIQUE : Connexion à un composant audio de périphérique

Pour connecter la sortie audio numérique des composants à signal numérique tels que les boîtes de jonction de câbles et les récepteurs satellites (décodeurs).

À l'aide d'un câble optique (non fourni), connectez la prise Optical Digital Audio In (Entrée audio optique numérique) du produit à la prise Digital Optical Out (Sortie optique numérique) du périphérique.
⇨ Sélectionnez le mode **D. IN**.

| **REMARQUE** |

- Pour regarder la vidéo depuis votre récepteur à boîte de jonction/satellite, vous devez connecter sa sortie vidéo directement à votre téléviseur.
- Ce système prend en charge les fréquences d'échantillonnage numériques de 32 kHz et plus des composants de périphériques numériques.
- Ce système prend uniquement en charge l'audio DTS et Dolby Digital. L'audio MPEG, qui a un format de train de bits, n'est pas prise en charge.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 16 2012-04-30 오후 7:43:33

Connexion de l'antenne FM

1 . Connectez l'antenne FM fournie à la prise ANTENNE FM.

2 . Déplacez lentement le fil d'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un endroit où la réception est bonne, puis fixez-le au mur ou à une autre surface rigide.

| REMARQUE |

- Ce produit ne reçoit pas la fréquence de diffusion AM.

Connexion à un routeur réseau

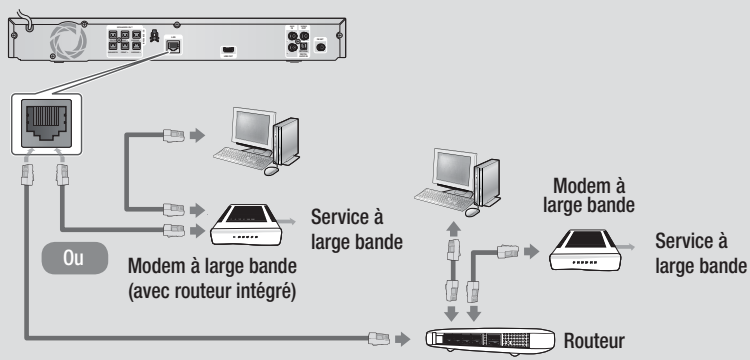

| REMARQUE |

- L'accès Internet au serveur de mise à niveau logicielle de Samsung peut vous être refusé en fonction du routeur que vous utilisez ou des règlements de votre fournisseur de services Internet. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre FSI (fournisseur de services Internet).
- Les utilisateurs de connexion DSL doivent utiliser un routeur pour établir la connexion à un réseau.
- Pour exécuter la fonction AllShare, il faut avoir un ordinateur connecté au réseau, comme indiqué dans l'illustration.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 17 2012-04-30 오후 7:43:36

Procédure relative aux paramètres

- Le menu Accueil ne s'affiche pas si vous ne définissez pas les paramètres initiaux.
- L'OSD (affichage à l'écran) de ce produit peut changer après la mise à niveau de la version du logiciel.
- Les étapes de l'accès peuvent différer selon le menu que vous sélectionnez.

1 . Allumez votre téléviseur après avoir connecté le produit, puis allumez le produit. Lorsque vous allumez le produit pour la première fois, il affiche automatiquement l'écran Langue paramètres initiaux.

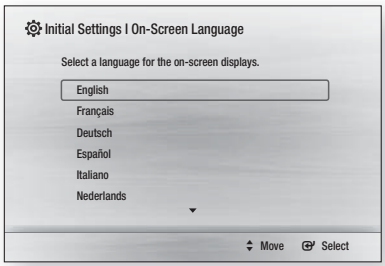

2 . Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner la langue souhaitée, puis appuyez sur la touche .

3 . Appuyez sur la touche pour démarrer la configuration de la fonction.

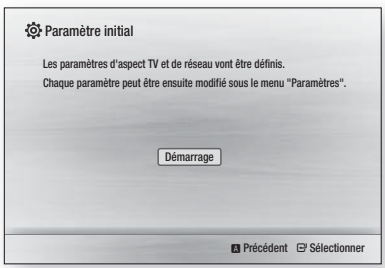
Paramètre initial
Les paramètres d'aspect TV et de réseau vont être définis.
Chaque paramètre peut être ensuite modifié sous le menu "Paramètres".
Démarrage
Précédent
Sélectionner

4 . L'écran Format écran apparaît. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner l'option Format d'image télé souhaitée, puis appuyez sur la touche .

Vous disposez de quatre choix :

16:9 Original - Pour les téléviseurs grand écran. Affiche les images grand écran dans leur format original 16:9 ainsi que les images 4:3 (l'ancien format standard), dans le format colonne 4:3 avec les barres noires à gauche et à droite.

16:9 Entier - Pour les téléviseurs grand écran. Affiche les images grand écran dans leur format original 16:9 et agrandit les images dans le format 4:3 pour remplir l'écran 16:9.

4:3 Letter Box - Pour les anciens téléviseurs analogiques à écran standard. Affiche les images 4:3 en format plein écran et les images 16:9 en format panoramique qui maintient le format d'image 16:9, mais remet les barres au-dessus et au-dessous de l'image.

4:3 Pan-Scan - Pour les anciens téléviseurs analogiques à écran standard. Affiche les images 4:3 en format plein écran et les images 16:9 en format pan-scan qui remplit l'écran, mais coupe l'image sur la droite et sur la gauche et élargit le centre verticalement.

5 . L'écran **Réseau - Câblé** apparaît.

- Si vous disposez d'un réseau doté d'adresses IP dynamiques, ce qui est le cas de la plupart des utilisateurs, sélectionnez **Auto**, appuyez sur la touche , puis passez à l'étape 6.
- Si vous disposez d'un réseau doté d'adresses IP fixes, nous vous conseillons de sélectionner **Ignorer** en appuyant sur la touche **BLEUE (D)**, puis de passer à la section «Configuration de votre connexion réseau» en page 25, une fois la configuration initiale effectuée. La section «Configuration de votre connexion réseau» vous fournit une explication complète sur les modalités de configurer manuellement votre réseau.
- Si vous n'avez pas de réseau, sélectionnez **Ignorer** en appuyant sur la touche **BLEUE (D)**. L'écran Paramètres initiaux apparaît, suivi de l'écran Accueil.

| REMARQUE |

- Si vous n'effectuez pas la configuration réseau à ce stade ou si celle-ci ne se fait pas correctement, vous pourrez accéder à la section «Configuration de votre connexion réseau» en page 25 afin de configurer la connexion réseau ultérieurement.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 18 2012-04-30 오후 7:43:39

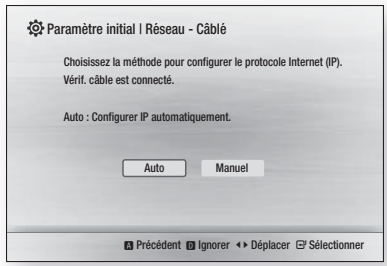
Paramètre initial | Réseau - Câblé
Choisissez la méthode pour configurer le protocole Internet (IP).
Vérif. câble est connecté.
Auto : Configurer IP automatiquement.
Auto
Manuel
A Précédent D Ignorer ◄► Déplacer Sélectionner

6 . Le produit vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau. À la fin de l'opération, appuyez sur la touche . L'écran Paramètres initiaux apparaît, suivi de l'écran Accueil.

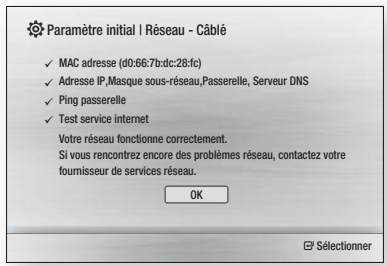
Paramètre initial | Réseau - Câblé
✓ MAC adresse (d0:66:7b:dc:28:fc)
✓ Adresse IP,Masque sous-réseau,Passerelle, Serveur DNS
✓ Ping passerelle
✓ Test service internet
Votre réseau fonctionne correctement.
Si vous rencontrez encore des problèmes réseau, contactez votre fournisseur de services réseau.
OK
Sélectionner

| REMARQUE |

- Si vous souhaitez afficher de nouveau l'écran Paramètres initiaux pour apporter des changements, sélectionnez l'option Réinitialiser. (Voir page 24.)
- Si vous utilisez le câble HDMI pour connecter le produit à un téléviseur Samsung conforme à la norme Anynet+ (HDMI-CEC) et si 1.) Vous avez défini la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) à Activ. sur le téléviseur et sur le produit 2.) Vous avez réglé le téléviseur à une langue prise en charge par le produit, le produit sélectionnera automatiquement cette langue comme langue préférée.

Écran Accueil

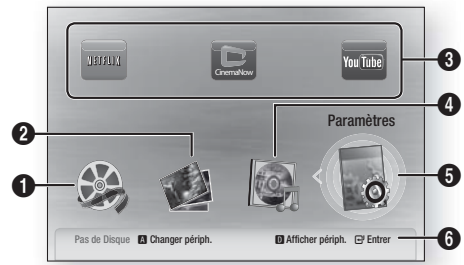

1	**Vidéos.** Permet de lire des vidéos stockées sur des disques, des périphériques USB ou votre ordinateur.
2	**Photos.** Permet de visionner des photos stockées sur des disques, des périphériques USB ou votre ordinateur.
3	**Services réseau.** Permet de sélectionner un service réseau : Netflix, CinemaNow ou YouTube.
4	**Musique.** Permet de lire des fichiers de musique stockés sur des disques, des périphériques USB ou votre ordinateur.
5	**Paramètres.** Permet de régler différentes fonctions selon vos préférences personnelles.
6	Affiche les touches de couleur de la télécommande sur lesquelles vous pouvez appuyer pour accéder aux fonctions ou exécuter celles-ci.

■ Sélection d'une option sur l'écran Accueil

1 . Pour sélectionner une option de l'écran Accueil, déplacer le curseur à l'aide des touches ◄► jusqu'à ce que l'option de votre choix soit en surbrillance, puis appuyez sur la touche .

| REMARQUE |

- Pour lire ou afficher des fichiers de vidéos, de musique ou de photos sur l'ordinateur, vous devez connecter le cinéma maison et l'ordinateur à un réseau domestique, puis télécharger, installer et configurer le logiciel AllShare sur l'ordinateur. (Voir page 28.)

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 19 2012-04-30 오후 7:43:42

Accès à l'écran Paramètres

1 . Sur l'écran Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur la touche . L'écran Paramètres apparaît.

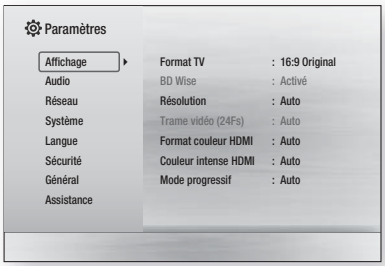

2 . Pour accéder aux menus, aux sous-menus et aux options de l'écran Paramètres, veuillez vous reporter à l'illustration de la commande ci-dessous.

| REMARQUE |

- Si le produit demeure inutilisé en mode d'arrêt pendant plus de 5 minutes, un économiseur d'écran s'affiche sur le téléviseur. Si le produit demeure en mode d'économiseur d'écran pendant plus de 20 minutes, il s'éteint automatiquement.

Touches de la commande utilisées pour le menu Paramètres

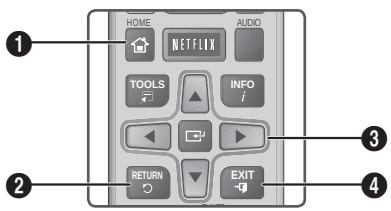

1	Touche **HOME** : Pour accéder au menu Accueil.
2	Touche **RETURN** (↩) : Pour revenir au menu précédent.
3	Touche (**Entrer**) / **DIRECTION** : • Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour déplacer le curseur ou sélectionner un élément du menu. • Appuyez sur la touche pour activer l'élément actuellement sélectionné ou confirmer un paramètre.
4	Touche **EXIT** : Appuyez sur cette touche pour quitter le menu.

| REMARQUE |

- Le touche qui se trouve sur la face arrière du produit peut être utilisé aux mêmes fins que la touche de la télécommande.

Information détaillée sur les fonctions

Chaque fonction de paramètre, élément de menu et option individuelle sont expliqués en détail à l'écran. Pour afficher une explication, utilisez les touches ▲▼◄► afin de sélectionner la fonction, l'élément du menu ou l'option.

L'explication s'affiche habituellement en bas de l'écran. Une brève description de chaque fonction du menu Paramètres commence à la page suivante. De l'information complémentaire sur certaines fonctions est également fournie dans l'annexe de ce guide.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 20 2012-04-30 오후 7:43:47

Fonctions du menu Paramètres

Affichage	**Format TV**	Vous permet de régler la sortie du produit en fonction de la taille de l'écran de votre téléviseur. Voir une description des options de taille d'écran page 18, étape 4.
	BD Wise	BD Wise est la fonctionnalité d'interconnectivité la plus récente de Samsung. Lorsque vous interconnectez un produit Samsung et un téléviseur Samsung avec BD Wise au moyen d'un câble HDMI, si la fonction BD Wise est activée sur le produit et sur le téléviseur, le produit diffuse la vidéo à la résolution et à la fréquence d'images vidéo du disque BD/DVD.
	Résolution	Vous permet de définir la résolution de sortie du signal vidéo HDMI à **Auto, 1080p, 1080i, 720p, 480p**. Si Composite est connecté, le système ne prend en charge que la résolution **480i**. Ce nombre indique le nombre de lignes vidéo par image. Les lettres i et p désignent respectivement le balayage entrelacé et progressif. Plus le nombre de lignes est important, plus la qualité est élevée.
	Trame vidéo (24Fs)	Le réglage de la fonction Fréquence cinéma (24 ips) à Auto autorise le produit à régler automatiquement sa sortie HDMI à 24 images par seconde pour améliorer la qualité de l'image si le produit est connecté à un téléviseur compatible avec la fréquence 24 ips. • Vous pouvez utiliser la fonction Fréquence cinéma (24 ips) uniquement avec un téléviseur qui prend en charge cette fréquence d'image. • La fonction Fréquence cinéma est seulement disponible lorsque le produit est en mode résolution HDMI 1080i ou 1080p.
	Format couleur HDMI	Vous permet de régler le format de l'espace couleur pour la sortie HDMI selon les fonctionnalités de l'appareil connecté (téléviseur, moniteur, etc.).
	Couleur intense HDMI	Vous permet de définir le produit de façon à diffuser la vidéo avec des couleurs profondes depuis la prise de sortie HDMI OUT. Le mode Couleurs profondes reproduit les couleurs plus précisément et selon une plus grande intensité.
	Mode progressif	Vous permet d'améliorer la qualité de l'image lors du visionnement de disques DVD.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 21 2012-04-30 오후 7:43:51

Audio	**Paramètre haut-parleur**	Vous permet de définir les options des enceintes.
	Sélect. haut-parleur	Vous permet de sélectionner les enceintes que vous souhaitez activer, soit les enceintes du téléviseur ou celles du cinéma maison.
	Fonct. Retour Audio	Vous permet de diriger le son du téléviseur vers les enceintes du cinéma maison. Requiert une connexion HDMI et un canal retour audio (ARC) compatible avec le téléviseur. • Lorsque l'option Fonc. Retour Audio est réglée sur Auto, le cinéma maison sélectionne automatiquement ARC ou l'entrée optique comme source audio, selon vos connexions. Si l'option Fonc. Retour Audio est activée, l'entrée optique sera inopérante.
	Sortie numérique	Vous permet de définir la sortie numérique selon les fonctionnalités du récepteur A/V que vous avez connecté au produit. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au tableau Sélection de la sortie numérique (Voir page 40.)
	Contrôle de la dynamique	Règle la compression dynamique pour les formats audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby TrueHD. ✓ **Auto** : Contrôle automatiquement la dynamique de l'audio Dolby TrueHD, en fonction des informations fournies par la piste audio Dolby TrueHD. Active aussi la compression dynamique pour les formats Dolby Digital et Dolby Digital Plus. ✓ **Arrêt** : Aucune compression dynamique, vous laisse entendre le son original. ✓ **Activé** : Active la compression dynamique pour les trois formats Dolby. Le volume des sons feutrés est augmenté et le volume des sons bruyants est diminué.
	Sync. audio	Vous permet, lorsque le produit est connecté à un téléviseur numérique, de régler le décalage du son de façon à ce que l'audio soit synchronisée avec la vidéo. Vous pouvez régler le décalage entre 0 et 300 millisecondes.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 22 2012-04-30 오후 7:43:52

Réseau	**Paramètres réseau câblé**	Pour de plus amples renseignements sur les paramètres réseau et les fonctions réseau, voir le chapitre « Réseaux et Internet » qui commence à la page 25.
	Test réseau	Permet de tester la configuration du protocole Internet pour vérifier si ce dernier fonctionne correctement.
	État du réseau	Vous permet de vérifier si une connexion au réseau et à Internet a été établie.
	Connexion internet BD-Live	Vous permet d'autoriser ou d'interdire une connexion Internet pour le service BD-Live.
Système	**Paramètre initial**	Vous permet d'exécuter de nouveau la procédure relative aux Paramètres initiaux. Voir les détails page 18.
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ est une fonction pratique qui autorise l'interfonctionnement avec d'autres produits Samsung dotés de la fonction Anynet+ et vous permet de commander ces produits avec une télécommande de téléviseur Samsung. Pour utiliser cette fonction, vous devez connecter ce produit à un téléviseur Samsung Anynet+ à l'aide d'un câble HDMI.
	Gestion données BD	Permet de gérer les contenus téléchargés auxquels vous avez accédé au moyen d'un disque Blu-ray prenant en charge le service BD-Live. Vous pouvez afficher les informations relatives au périphérique USB que vous utilisez pour le stockage des données BD-Live, y compris l'espace de stockage disponible. Vous avez également la possibilité de supprimer les données BD-Live et de changer de périphérique.
Langue	Vous pouvez sélectionner votre langue préférée pour les options Menu à l'écran, le menu du disque, etc. • La langue sélectionnée ne s'affiche que lorsqu'elle est prise en charge par le disque.	

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 23 2012-04-30 오후 7:43:53

Sécurité	Le NIP par défaut est 0000. Si vous n'avez pas créé votre propre NIP, saisissez le NIP par défaut pour accéder à la fonction de sécurité.	
	Contrôle parent. BD	Empêche la lecture de disques Blu-ray comportant un classement égal ou supérieur à une tranche d'âge spécifique à moins de saisir le NIP.
	Contrôle parent. DVD	Empêche la lecture de DVD comportant un classement numérique spécifique à moins de saisir le NIP.
	Verrouillage CinemaNow **Verrouillage Netflix** **Verrouillage YouTube**	Si le verrouillage est spécifié sur On, vous devrez saisir le NIP pour utiliser le service.
	Modifier PIN	Permet de modifier le NIP à 4 chiffres autorisant l'accès aux fonctions de sécurité.
Général	**Fuseau horaire**	Vous pouvez spécifier le fuseau horaire qui s'applique à votre région.
Assistance	**Mise à jour du logiciel**	Pour de plus amples renseignements sur la fonction Mise à jour logicielle, voir la section « Mise à niveau logicielle » de la page 26.
	Contacter Samsung	Fournit les coordonnées pour obtenir de l'aide concernant votre produit.
	Conditions contrat de service	Permet d'afficher la dénégation générale de responsabilité concernant les contenus et services de tiers.
	Reset	Tous les paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, sauf les paramètres réseau. Le mot de passe de sécurité par défaut est 0000.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 24 2012-04-30 오후 7:43:55

Réseaux et Internet

Lorsque vous connectez ce produit à un réseau, vous pouvez utiliser les applications et les fonctions basées sur le réseau, telles que BD-LIVE, pour mettre à jour les logiciels du produit via la connexion réseau.

Configuration de votre connexion réseau

Avant de commencer, contactez votre fournisseur de services Internet pour savoir si votre adresse IP est fixe ou dynamique. Si l'adresse est dynamique, nous vous conseillons d'utiliser la procédure automatique décrite ci-dessous. Si l'adresse est fixe, vous devrez recourir à la procédure manuelle détaillée ci-après.

- Avant de commencer, vérifiez que le produit est connecté au routeur à l'aide d'un câble réseau.

❑ Automatique

Pour démarrer le processus de configuration, exécutez les étapes suivantes :

1 · Dans le menu Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur la touche .

2 · Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur la touche .

3 · Sélectionnez **Paramètres réseau câblé**, puis appuyez sur la touche . L'écran Paramètres réseau câblé apparaît.

4 . Appuyez sur la touche ► dans le menu Config.prot.Internet.
Servez-vous de la touche ▲▼ pour sélectionner **Auto** puis appuyez sur la touche .

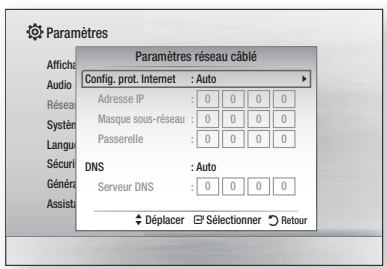
Paramètres
Paramètres réseau câblé
Config. prot. Internet : Auto
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque sous-réseau : 0 0 0 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS : Auto
Serveur DNS : 0 0 0 0
Déplacer Sélectionner Retour

5 . La fonction Réseau acquiert et renseigne automatiquement les valeurs des options Adresse IP, Masque sous-réseau, etc.

6 . Une fois que la fonction Réseau a acquis les valeurs réseau, appuyez sur la touche **RETURN** (↩).

7 . Sélectionnez Test réseau, puis appuyez sur . Le cinéma maison valide la connexion réseau. À la fin de l'opération, appuyez sur la touche **RETURN** (↩).

❑ Manuel

Si vous avez une adresse IP statique ou si la procédure Automatique ne fonctionne pas, vous devrez définir manuellement les valeurs des paramètres réseau.

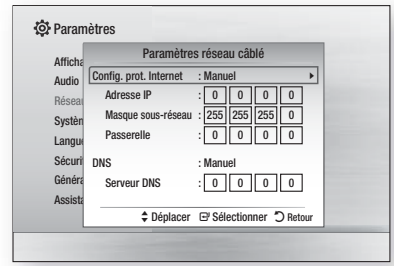
Paramètres
Paramètres réseau câblé
Config. prot. Internet : Manuel
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque sous-réseau : 255 255 255 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS : Manuel
Serveur DNS : 0 0 0 0
Déplacer Sélectionner Retour

1 . Exécutez les quatre premières étapes de la procédure automatique, mais sélectionnez **Manuel** à la place d'Auto à l'étape 4.

2 . Appuyez sur la touche ▼ pour accéder au premier champ d'entrée (Adresse IP).

3 . Utilisez les touches numériques de votre télécommande pour saisir les chiffres.

4 . Lorsque vous avez effectué l'opération dans un champ donné, servez-vous de la touche ► pour passer au champ suivant.
Vous pouvez également utiliser les autres touches de direction pour vous déplacer vers le haut et le bas ou retourner en arrière.

5 . Entrez les valeurs respectives des options **Adresse IP**, **Masque sous-réseau** et **Passerelle**.

6 . Appuyez sur la touche ▼ pour accéder à **DNS**.

7 . Appuyez sur la touche ▼ pour accéder au premier champ d'entrée DNS. Saisissez les chiffres, tel qu'indiqué ci-dessus.

8 . Appuyez sur la touche **RETURN** (↩) de la télécommande.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 25 2012-04-30 오후 7:43:56

9 . Sélectionnez **Test réseau**, puis appuyez sur . À la fin du le test, appuyez sur la touche **RETURN** (↩) pour revenir sur l'écran précédent.

10 . Sélectionnez **État du réseau**, puis appuyez sur .

11 . L'écran État du réseau apparaît. Le produit vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau. Une fois l'opération effectuée, mettez en surbrillance **OK**, puis appuyez sur .

| REMARQUE |

- Vous pouvez obtenir les valeurs des paramètres de réseau auprès de votre fournisseur Internet. Vous avez également la possibilité de les afficher sur la plupart des ordinateurs s'exécutant sous Windows. Pour obtenir les instructions pour ce faire, reportez-vous à la section «Obtention des valeurs des paramètres réseau» ci-dessous.

< Obtention des valeurs des paramètres réseau >

Vous pouvez aussi afficher les valeurs des paramètres réseau sur la plupart des ordinateurs équipés de Windows. Pour afficher les valeurs des paramètres réseau, veuillez exécuter les étapes suivantes:

• Windows XP

1 · Cliquez avec le touche droit de la souris sur l'icône Réseau située dans la partie inférieure droite du bureau de Windows.

2 · Dans le menu contextuel, cliquez sur État.

3 · Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur l'onglet Support.

4 · À l'onglet Support, cliquez sur le touche Détails. Les paramètres réseau sont affichés.

• Windows 7

1 · Cliquez avec le touche droit de la souris sur l'icône Réseau située dans la partie inférieure droite du bureau de Windows.

2 · Dans le menu contextuel, cliquez sur Réseau, puis sur Centre Réseau et partage.

3 · Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur la connexion au réseau local ou sur la connexion au réseau sans fil, selon votre connexion réseau.

4 · À l'onglet Support, cliquez sur le touche Détails. Les paramètres réseau sont affichés.

| REMARQUE |

- Selon votre version de Windows, l'information pourrait différer.

Mise à niveau logicielle

Le menu Mise à jour logicielle vous permet de mettre à niveau le logiciel du produit pour améliorer la performance ou obtenir des services additionnels.

- N'éteignez ou ne rallumez jamais le produit manuellement durant le processus de mise à niveau.

1 · Dans le menu Accueil, sélectionnez **Paramètres**, puis appuyez sur la touche .

2 · Sélectionnez **Assistance**, puis appuyez sur la touche .

3 · Sélectionnez **Mise à jour du logiciel**, puis appuyez sur la touche .

4 · Sélectionnez l'une des méthodes suivantes:
- **En ligne**
- **USB**
- **Notif. mise à jour auto**

5 · Appuyez sur la touche . Les instructions pour chaque méthode commencent.

| REMARQUE |

- La mise à jour est terminée lorsque le produit s'éteint après avoir redémarré. Appuyez sur la touche **MARCHE/ ARRÊT** pour allumer le produit en vue de l'utiliser après la mise à jour. N'éteignez ou ne rallumez jamais le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas de défaillance du produit provoquée par une connexion Internet instable ou une négligence du consommateur pendant la mise à jour logicielle.
- Si vous souhaitez annuler la mise à niveau pendant le téléchargement du logiciel de mise à niveau, appuyez sur la touche .

En ligne

Votre produit doit être connecté à Internet pour utiliser la fonction En ligne. Avant de commencer, retirez tous les disques insérés dans l'appareil.

1 · Sélectionnez **En ligne**, puis appuyez sur la touche . Le message Connexion au serveur apparaît.

2 · Si une mise à jour est indisponible, un message contextuel apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez effectuer une mise à niveau. Si vous sélectionnez **Oui**, le produit s'éteindra puis se rallumera automatiquement et la mise à niveau sera lancée.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 26 2012-04-30 오후 7:43:59

| IMPORTANT |

- N'éteignez ou ne rallumez jamais le cinéma maison manuellement durant la mise à niveau du logiciel.

3 · Une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer l'état d'avancement de la mise à jour. Lorsque la mise à jour est terminée, le produit s'éteint automatiquement à nouveau.

4 · Appuyez sur la touche **MARCHE/ARRÊT** pour allumer le produit.

| REMARQUE |

- La mise à jour est terminée lorsque le produit s'éteint après avoir redémarré. Appuyez sur la touche **MARCHE/ ARRÊT** pour allumer le produit en vue de l'utiliser après la mise à jour.
- N'éteignez ou ne rallumez jamais le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas de défaillance du produit provoquée par une connexion Internet instable ou une négligence du consommateur pendant la mise à niveau du logiciel.

USB

1 · Visitez www.samsung.com.

2 · Cliquez sur **SOUTIEN** dans la partie supérieure droite de la page.

3 · Entrez le numéro de modèle du produit dans le champ de recherche, puis cliquez sur **Rechercher produit**.

4 · Cliquez sur **Télécharger** au centre de la page, sous l'en-tête Téléchargements.

5 · Cliquez sur **Micrologiciel** au centre de la page.

6 · Cliquez sur l'icône **ZIP** dans la colonne Fichier située sur le côté droit de la page.

7 · Cliquez sur **OK** dans la fenêtre en incrustation qui apparaît, afin de télécharger et de sauvegarder le fichier de micrologiciel sur votre PC.

8 · Décompressez l'archive compressée sur votre ordinateur. Vous devriez avoir un seul dossier portant le même nom que le fichier compressé.

9 · Copiez le dossier sur une clé USB.

10 · Assurez-vous que le produit ne contient pas de disque, puis insérez la clé USB dans le port USB du produit.

11 · Dans le menu du produit, allez à **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel**.

12 · Sélectionnez **USB**.

| REMARQUE |

- Aucun disque ne devrait se trouver dans le produit lorsque vous mettez le logiciel à niveau au moyen de la prise USB Hôte.
- N'éteignez ou ne rallumez jamais le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- Lorsque la mise à jour logicielle est terminée, vérifiez les détails concernant le logiciel dans le menu **Mise à jour du logiciel**.

Notif. mise à jour auto

Si votre produit est connecté au réseau et que vous activez la fonction Notification de mise à niveau automatique, le produit vous notifiera de la disponibilité d'une nouvelle version de logiciel par un message contextuel.

1 · Allumez le produit.

2 · Dans le menu Mise à niveau du logiciel, réglez **Notif. mise à jour auto** sur **Activé**.
Si une nouvelle version du logiciel est disponible, le produit vous le notifiera par un message contextuel.

3 · Pour mettre à niveau le micrologiciel, sélectionnez **Oui**. Le produit s'éteint puis se rallume automatiquement et la mise à niveau est lancée.

4 · Une fenêtre contextuelle apparaît pour indiquer l'état d'avancement de la mise à jour.
Lorsque la mise à jour est terminée, le produit s'éteint automatiquement à nouveau.

5 · Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT pour allumer le produit.

| REMARQUE |

- La mise à jour est terminée lorsque le produit s'éteint après avoir redémarré. Appuyez sur la touche **MARCHE/ ARRÊT** pour allumer le produit en vue de l'utiliser après la mise à jour. N'éteignez ou ne rallumez jamais le produit manuellement durant le processus de mise à jour.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité légale en cas de défaillance du produit provoquée par une connexion Internet instable ou une négligence du consommateur pendant la mise à niveau du logiciel.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 27 2012-04-30 오후 7:44:01

Configuration d'AllShare

AllShare vous permet d'utiliser le produit pour lire des fichiers de musique, de vidéos ou de photos stockés sur votre ordinateur. Pour utiliser AllShare, vous devez préalablement connecter le produit à votre ordinateur via le réseau (voir page 17) et installer le gestionnaire SAMSUNG PC Share Manager sur l'ordinateur.

Pour télécharger le logiciel AllShare

Pour utiliser la fonction AllShare sur votre ordinateur, vous devez préalablement y installer le logiciel AllShare. Vous pouvez télécharger le logiciel sur votre ordinateur et obtenir les instructions détaillées sur l'utilisation d'AllShare depuis le site Web Samsung.com.

1 · Allez sur www.samsung.com.

2 · Cliquez sur **SUPPORT** en haut de la page.

3 · Sur la page Support, saisissez le numéro de modèle de votre produit dans le champ **Model Number** (Numéro du modèle), puis appuyez sur la touche ⏎.

4 · Sur la page qui apparaît, cliquez sur la commande **Get downloads**, située à gauche, sous **Downloads** (Téléchargements). La page **Download Center** (Centre de téléchargement) apparaît.

5 · Sur la page **Download Center** (Centre de téléchargement), cliquez sur l'onglet **Software** (Logiciels).

6 · Sur l'onglet Logiciels, cliquez sur **File icon** (l'icône Fichier), à droite de la ligne AllShare.

7 · Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur **Save File** (Sauvegarder le fichier).

8 · Recherchez le fichier d'installation AllShare sur votre disque, puis cliquez deux fois sur le fichier.

9 · Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur **Run** (Exécuter), puis suivez les directives qui s'affichent à l'écran.

Téléchargez le manuel d'installation et d'utilisation AllShare à partir du même onglet Logiciels en cliquant sur l'icône du fichier PDF correspondant dans la colonne Fichier, à droite. Le fichier au format PDF sera téléchargé et ouvert. Suivez les instructions fournies pour installer et configurer AllShare. Vous pouvez afficher et/ou sauvegarder le fichier.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 28 2012-04-30 오후 7:44:02

Utilisation de l'option Diffusion en continu des services de médias

- Pour utiliser l'option Diffusion en continu des services de médias, votre cinéma maison doit être connecté à Internet. La fourniture de certains services peut nécessiter que vous ayez un compte fournisseur.

Servez-vous des touches ▲▼◄► du menu Accueil pour accéder au service souhaité, puis appuyez sur la touche .

NETFLIX	**Netflix.** Vous pouvez afficher la vidéo diffusée en continu par Netflix.
CinemaNow	**CinemaNow.** Vous pouvez afficher la vidéo diffusée en continu par CinemaNow.
YouTube	**YouTube.** Vous pouvez afficher la vidéo diffusée en continu par YouTube.

Lecture des fichiers stockés sur un périphérique USB

Vous pouvez lire les fichiers multimédia stockés sur un périphérique USB connecté.

1 · Accédez au menu Accueil.

2 · En mode Arrêt, connectez le périphérique de stockage USB au port USB situé sur le panneau avant du produit. Le message «**Changer de périphérique ?**"» s'affiche.

3 · Appuyez sur la touche ◄► pour sélectionner Oui, puis appuyez sur la touche .

4 · Appuyez sur la touche **ROUGE (A)**.

5 · Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner Mém Flash USB ou Disque, puis appuyez sur la touche .

6 · Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner **Vidéos**, **Musique** ou **Photos**, puis appuyez sur la touche .

7 · Si des fichiers apparaissent à l'écran, passez à l'étape 8.
Par contre, si des dossiers de fichiers s'affichent, servez-vous des touches ▲▼◄► pour sélectionner un dossier, appuyez sur , puis allez à l'étape 8.

8 · Servez-vous des touches ▲▼◄► pour sélectionner un fichier à lire ou à afficher, puis appuyez sur la touche .

OU

4-1. Appuyez sur la touche **BLEUE (D)**.

5-1. Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner Mém Flash USB ou Disque, puis appuyez sur la touche .

6-1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Vidéos**, **Musique** ou **Photos**, puis appuyez sur la touche .

7-1. Si des fichiers apparaissent à l'écran, passez à l'étape 8-1.
Par contre, si des dossiers de fichiers s'affichent, servez-vous des touches ▲▼◄► pour sélectionner un dossier, appuyez sur , puis allez à l'étape 8-1.

8-1. Servez-vous des touches ▲▼◄► pour sélectionner un fichier à lire ou à afficher, puis appuyez sur la touche .

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 29 2012-04-30 오후 7:44:05

| REMARQUE |

- Vous devez retirer le périphérique USB en utilisant la fonction « **Retirer péri. USB** » pour éviter d'endommager le périphérique USB. Appuyez sur la touche **HOME** pour passer au menu Accueil et sélectionnez la touche **JAUNE (C)**, puis appuyez sur la touche .
- Pour écouter vos fichiers de musique avec un son à 5.1 canaux, vous devez définir le mode Dolby Pro Logic II sur MATRIX. (Voir page 34.)

Lecture d'un disque à contenu enregistré par l'utilisateur

Il est possible de lire les fichiers multimédias que vous avez enregistrés sur des DVD ou des CD.

1 · Allumez le cinéma maison.
2 · Ouvrez le tiroir disque, placez un disque enregistré par l'utilisateur dans le tiroir, face imprimée dirigée vers le haut, puis fermez le tiroir.
3 · Une fois le disque chargé, appuyez sur la touche **ROUGE (A)**.
4 · Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **CD** ou **DVD**, puis appuyez sur la touche .
5 · Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner **Vidéos**, **Musique** ou **Photos**, puis appuyez sur la touche .
6 · Si des fichiers apparaissent à l'écran, passez à l'étape 7. Par contre, si des dossiers de fichiers s'affichent, servez-vous des touches ◄► pour sélectionner un dossier, appuyez sur , puis allez à l'étape 7.
7 · Servez-vous des touches ◄► pour sélectionner un fichier à lire ou à afficher, puis appuyez sur la touche .

OU

3-1. Une fois le disque chargé, appuyez sur la touche **BLEUE (D)**.
4-1. Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner **CD** ou **DVD**, puis appuyez sur la touche .
5-1. Appuyez sur les touches ▲▼ pour sélectionner **Vidéos**, **Musique** ou **Photos**, puis appuyez sur la touche .
6-1. Si des fichiers apparaissent à l'écran, passez à l'étape 7-1. Par contre, si des dossiers de fichiers s'affichent, servez-vous des touches ◄► pour sélectionner un dossier, appuyez sur , puis allez à l'étape 7-1.
7-1. Servez-vous des touches ▲▼ pour sélectionner un fichier à lire ou à afficher, puis appuyez sur la touche .

Lecture d'un disque vidéo disponible dans le commerce

Placez un disque dans le tiroir disque, face imprimée dirigée vers le haut, puis fermez le tiroir. La lecture commence automatiquement. Si tel n'est pas le cas, accédez à l'élément **Vidéos** dans le menu Accueil, puis appuyez sur la touche .

La plupart des vidéos disponibles dans le commerce affichent un menu de disque. Pour lire le film stocké sur le disque, sélectionnez **Lecture** dans le menu du disque, puis appuyez sur .

| REMARQUE |

- Pour obtenir de plus amples informations sur la lecture vidéo, consultez la section «Commande de la lecture des vidéos», en page 31.

Lecture d'un disque audio préenregistré disponible dans le commerce

1 · Insérez un CD audio (CD-DA) ou un disque MP3 dans le tiroir disque.
- Dans le cas d'un CD Audio (CD-DA), la première piste est lue automatiquement. Les pistes d'un disque sont lues dans l'ordre de leur enregistrement.
- Dans le cas d'un disque MP3, appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner **Musique**, puis appuyez sur la touche .

2 · Pour lire une piste spécifique, servez-vous des touches ▲▼ de la télécommande afin de sélectionner la piste souhaitée, puis appuyez sur la touche .

| REMARQUE |

- Pour obtenir de plus amples informations sur la lecture musicale, consultez la section «Commande de la lecture de la musique», en page 32.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 30 2012-04-30 오후 7:44:11

Commande de la lecture des vidéos

Vous pouvez commander la lecture des fichiers de vidéo se trouvant sur un disque Blu-ray, DVD et CD et sur un périphérique USB. Selon le disque, certaines des fonctions décrites dans ce manuel pourraient ne pas être offertes.

Touches de la télécommande utilisées pour la lecture des vidéos

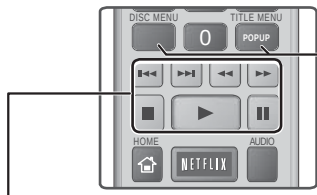

Touches liées à la lecture

Le produit n'émet aucun son en mode Recherche, Ralenti ou Image par image.

▶	Lance la lecture.
■	Arrête la lecture.
❚❚	Interrompt la lecture.
Lecture accélérée	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶ la vitesse de lecture change.
Lecture au ralenti	En mode Pause, appuyez sur la touche ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ▶▶, la vitesse de lecture change.
Lecture image par image	En mode Pause, appuyez sur la touche ❚❚. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ❚❚, une nouvelle image apparaît.
Saut de lecture	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭, le disque passe au chapitre ou au fichier précédent ou suivant.

Utilisation du menu Disque, du menu Titre, du menu Incrustation et de la liste des titres

MENU DISC	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Disque.
MENU TITLE	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Titres. • Si votre disque comporte une liste d'écoute, appuyez la touche **VERTE(B)** pour aller à la liste d'écoute.
MENU POPUP	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher le menu Incrustation.
MENU DISC ou MENU TITLE	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour afficher la liste des titres.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 31 2012-04-30 오후 7:44:13

Utilisation du menu OUTILS

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS**.

Titre	Si le film ou la vidéo a plusieurs titres, sélectionnez le titre souhaité.
Durée de lecture	Sélectionnez cette option pour accéder à un point de lecture spécifique. Servez-vous des touches numériques pour entrer le point de lecture.
Plein écran	Sélectionnez pour définir la taille de plein écran souhaitée. Vous pouvez sélectionner Original, Mode1 (plus grand) et Mode2 (le plus grand).
Réglage de l'image	Sélectionnez pour définir le mode d'image. - **Image Mode** ▪ **Normal** : Choisissez ce réglage pour la plupart des visionneuses. ▪ **Film** : Il s'agit du meilleur réglage pour regarder des films. ▪ **Utilisateur** : Vous permet de régler la fonction de netteté et de réduction du bruit, respectivement. ▪ **Dynamique** : Sélectionnez ce paramètre pour améliorer la netteté.

Menu qui apparaît uniquement pendant la lecture d'un disque BD/DVD

Chapitre	Sélectionnez pour passer au chapitre que vous souhaitez regarder.
Répétition	Sélectionnez pour répéter un titre ou un chapitre spécifique (disques BD/DVD uniquement) ou une section marquée.
Audio	Sélectionnez pour définir la langue audio souhaitée. - Vous pouvez aussi utiliser cette fonction en appuyant sur la touche **AUDIO** de la télécommande.
Sous-titre	Sélectionnez pour définir la langue souhaitée des sous-titres.
Angle	Pour visionner une scène sous un autre angle. L'option Angle affiche le nombre d'angles sous lesquels il est possible de visionner (1/1, 1/2, 1/3, etc.).
BONUSVIEW Vidéo / BONUSVIEW Audio	Sélectionnez pour définir l'option Bonusview souhaitée.

| REMARQUE |

- Selon le disque ou le support d'enregistrement utilisé, le menu Outils pourrait différer. Toutes les options pourraient ne pas s'afficher.

Création d'une liste de lecture vidéo

Vous pouvez créer une liste de lecture de fichiers vidéo de la même manière que vous le feriez pour une liste de lecture de fichiers musicaux. Pour les instructions, reportez-vous à la section « Création d'une liste d'écoute musicale », en page 33.

Commande de la lecture de la musique

Vous pouvez commander la lecture du contenu musical situé sur un DVD, un CD ou un périphérique USB.

Touches de la télécommande utilisées pour la lecture de la musique

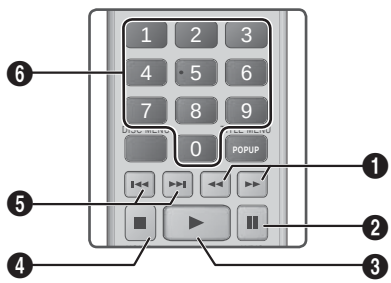

❶	**Lecture accélérée (CD audio [CD-DA]) uniquement)** Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶. Chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture change.
❷	Touche ❚❚ : Pour interrompre la lecture de la piste musicale.
❸	Touche ▶ : Lit la piste musicale actuellement sélectionnée.
❹	Touche ■ : Arrête la lecture d'une piste musicale.
❺	**Saut** : Pendant la lecture, appuyez sur la touche ⏮ ou ⏭ pour passer à la musique précédente ou suivante figurant sur la liste.
❻	Touches **NUMÉRO** : Pendant la lecture de la Liste d'écoute, appuyez sur le numéro de piste musicale souhaitée. La piste musicale sélectionnée est lue.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 32 2012-04-30 오후 7:44:16

Répétition de piste

Vous pouvez régler le produit de manière à répéter certaines pistes.

1 · Pendant la lecture musicale, appuyez sur la touche **TOOLS**.

2 · Servez-vous de la touche ◄► pour sélectionner **Arrêt**, **Track** ou **Une fois**, **Tous** ou **Aléatoire** en **Mode Répétition**, puis appuyez sur la touche ↵.

Création d'une liste d'écoute musicale

1 · Si la lecture musicale est effectuée à partir du contenu d'un CD ou d'un DVD commercial, appuyez sur la touche ■ ou **RETURN** (↩). L'écran Liste des fichiers musicaux apparaît. Si vous créez une liste d'écoute à partir de contenus musicaux stockés sur un disque créé par l'utilisateur ou sur un périphérique de stockage USB, accédez à la Liste des fichiers musicaux tel qu'indiqué dans la section «Lecture des fichiers stockés sur un périphérique USB», en page 29 ou «Lecture d'un disque à contenu enregistré par l'utilisateur», en page 30.

2 · Appuyez sur les touches ▲▼◄► pour accéder au fichier souhaité, puis appuyez sur la touche **JAUNE (C)** afin de le sélectionner. Répétez la procédure pour sélectionner d'autres fichiers.

3 · Pour retirer un fichier de la liste d'écoute, accédez au fichier concerné, puis appuyez sur la touche **JAUNE (C)**.

4 · Appuyez sur la touche ↵ pour lire les fichiers sélectionnés. L'écran Liste d'écoute apparaît.

5 · Pour accéder à la Liste des fichiers musicaux, appuyez sur la touche ■ ou **RETURN** (↩).

6 · Pour revenir à la liste d'écoute, appuyez sur la touche ↵.

| REMARQUE |

- Vous pouvez créer une liste d'écoute contenant jusqu'à 99 pistes sur des CD audio (CD-DA).
- Si vous quittez la Liste des fichiers musicaux pour passer à la liste de lecture et que vous retournez ensuite sur la Liste des fichiers musicaux, celle-ci s'exécutera à nouveau depuis le début.

Commande de la lecture photo

Vous pouvez commander la lecture de photos stockées sur des DVD, des CD ou des périphériques de stockage.

Utilisation du menu OUTILS

Pendant la lecture, appuyez sur la touche **TOOLS**.

Lancer le diaporama	Sélectionnez pour lancer le diaporama.
Vit. diaporama	Pour choisir une vitesse de défilement du diaporama.
Fond musical	Sélectionnez pour écouter de la musique tout en visionnant un diaporama.
Zoom	Sélectionnez pour agrandir l'image actuelle. (Elle peut être agrandie jusqu'à 4 fois.)
Pivoter	Sélectionnez pour faire pivoter l'image. (Cette action fera pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire.)
Information	Affiche les informations relatives aux images, y compris le nom, la taille, etc.

| REMARQUE |

- Selon le disque ou le support d'enregistrement utilisé, le menu Outils pourrait différer. Il se peut que toutes les options ne soient pas affichées.
- Pour pouvoir activer la fonction Fond musical, le fichier de photos doit se trouver dans la même unité de stockage que le fichier de musique. La qualité sonore pourrait toutefois être atténuée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.

Création d'une liste de lecture photo

Vous pouvez créer une liste de lecture de photos de la même manière que vous le feriez pour une liste de lecture de fichiers musicaux. Pour les instructions, reportez-vous à la section « Création d'une liste d'écoute musicale » ci-dessus.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 33 2012-04-30 오후 7:44:19

Écoute de la radio

En utilisant les touches de la télécommande

1 · Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner l'entrée **FM**.

2 · Réglez sur la station souhaitée.

- Préréglez Syntonisation 1 : Appuyez sur la touche ◘ pour sélectionner **PRESET** puis sur la touche **TUNING UP, DOWN** pour sélectionner la station préréglée.
  - Avant de syntoniser les stations préréglées, vous devez les ajouter à la mémoire du produit.
- Syntonisation manuelle : Appuyez sur la touche ◘ pour sélectionner **MANUAL** puis sur la touche **TUNING UP, DOWN** pour syntoniser une fréquence supérieure.
- Syntonisation automatique : Appuyez sur la touche ◘ pour sélectionner **MANUAL** et maintenez ensuite la touche **TUNING UP, DOWN** enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.

Définition de la fréquence Mono/Stéréo

Appuyez sur la touche **MO/ST**.

- Chaque fois que la touche est pressée, le son permute entre **STÉRÉO** et **MONO**.
- Dans un endroit où la réception est mauvaise, sélectionnez **MONO** pour obtenir une diffusion claire, sans interférences.

Préréglage des stations

Exemple : préréglage de la station FM 89.10 dans la mémoire.

1 · Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner **FM**.

2 · Appuyez sur la touche **TUNING UP, DOWN** pour sélectionner <89.10>.

3 · Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY**.
- NUMÉRO clignote sur l'affichage.

4 · Appuyez de nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
- Appuyez sur la touche **TUNER MEMORY** avant que NUMÉRO disparaisse automatiquement de l'affichage.
- Dès que vous avez appuyé sur la touche **TUNER MEMORY**, NUMÉRO disparaît de l'affichage et la station est mise en mémoire.

5 · Pour prérégler une autre station, répétez les étapes 2 à 4.
- Pour écouter une station préréglée, appuyez sur la touche **TUNING UP, DOWN**.

Utilisation des touches d'effets spéciaux de la télécommande

Fonction EFFETS SPÉCIAUX

Vous permet de sélectionner un mode qui optimise le son.

MP3 ENHANCER → SMART VOLUME → POWER BASS →OFF

- **MP3 ENHANCER** : permet d'améliorer le son (ex. musique mp3). Vous pouvez rehausser le son de niveau MP3 (24 kHz, 8 bits) au son de niveau CD (44,1 kHz, 16 bits).
- **SMART VOLUME** : Règle et stabilise le niveau de volume, en empêchant les variations de volume importantes lors d'un changement de canal ou durant les transitions entre scènes.
- **POWER BASS** : augmente le volume des tonalités basses et produit des effets sonores sourds.
- **OFF** : Sélectionnez cette option pour une écoute normale.

Fonction Dolby Pro Logic II

Vous pouvez sélectionner le mode audio Dolby Pro Logic II de votre choix.

- **MOVIE** : rend une piste sonore plus réaliste.
- **MUSIC** : lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez apprécier les effets sonores comme si vous écoutiez un vrai concert.
- **MATRIX** : sélectionnez pour écouter le son ambiophonique multicanal.
- **PROLOG** : sélectionnez pour écouter une source sonore 2CH avec un son ambiophonique 5.1CH en utilisant toutes les enceintes.
  - Selon le signal d'entrée, certaines enceintes pourraient ne pas diffuser le son.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 34 2012-04-30 오후 7:44:22

Utilisation de BD-LIVE™

1 · Connecter le produit au réseau. (Voir page 17.)
2 · Configurer les paramètres réseau. (Voir page 25-26.)

Après avoir connecté le produit au réseau, vous pouvez apprécier plusieurs contenus de services cinématographiques offerts sur des disques compatibles avec la technologie BD-LIVE.

1 · Insérez une clé USB dans la prise USB située à l'avant du produit et vérifiez l'espace mémoire disponible via la commande Gestion données Blu-ray. Le périphérique de stockage doit disposer au minimum de 1 Go d'espace libre pour pouvoir prendre en charge les services BD-LIVE.
2 · Sélectionnez **Paramètres** sur l'écran Accueil, puis appuyez sur le touche .
3 · Sélectionnez **Système**, puis appuyez sur le touche .
4 · Sélectionnez **Gestion données BD**, puis appuyez sur le touche .
5 · Sélectionnez **Changer périph.**, puis appuyez sur le touche .
6 · Sélectionnez **USB DISK**, puis appuyez sur le touche .
7 · Insérez un disque Blu-ray qui prend en charge BD-LIVE.
8 · Sélectionnez un élément dans les contenus de service BD-LIVE fournis par le fabricant de disque.

| REMARQUE |

- Le mode d'utilisation de BD-LIVE et les contenus fournis peuvent varier en fonction du fabricant du disque.

Utilisation de la fonction AllShare

AllShare vous permet d'accéder aux fichiers stockés sur votre ordinateur et de les lire via votre cinéma maison. Suivez les instructions figurant dans le guide d'utilisation AllShare pour configurer AllShare sur votre ordinateur et pour repérer les dossiers et fichiers que vous souhaitez partager sur le cinéma maison.

Pour accéder aux fichiers situés sur l'ordinateur et les lire après avoir configuré AllShare, exécutez les étapes suivantes:

1 · Allumez l'ordinateur, le téléviseur et le cinéma maison.
2 · Assurez-vous que le serveur partagé d'AllShare s'exécute sur l'ordinateur.
3 · Sur le cinéma maison, appuyez sur la touche **BLEUE (D)** (Afficher les appareils).
4 · Servez-vous de la touche ◄► pour sélectionner votre ordinateur dans la Liste d'appareils.
5 · Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez afficher ou lire parmi les options Vidéos, Photos ou Musique, puis appuyez sur .
6 · Servez-vous de la touche ◄► pour sélectionner le dossier contenant le type de fichier que vous avez sélectionné, puis appuyez sur . La liste des fichiers s'affiche.
7 · Sélectionnez le fichier que vous souhaitez afficher ou lire, puis appuyez sur .

| REMARQUE |

- Vous pouvez créer des listes de lecture à partir des fichiers stockés sur l'ordinateur de la même manière que vous le feriez pour créer des listes de lecture depuis des fichiers stockés sur les périphériques USB et les disques.
- À part quelques rares exceptions, vous pouvez commander la lecture des fichiers stockés sur l'ordinateur de la même façon que vous le feriez pour la lecture de fichiers contenus sur des périphériques USB ou des disques.
- Vous pouvez également accéder aux fichiers stockés sur votre ordinateur en sélectionnant d'abord Vidéos, Photos ou Musique dans l'écran Accueil, puis votre ordinateur dans la liste de périphériques qui apparaît.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 35 2012-04-30 오후 7:44:23

Information complémentaire

Remarque

Connexions	SORTIE HDMI
	• Selon votre téléviseur, certaines résolutions de sortie HDMI pourraient être incompatibles. • Un câble HDMI qui est trop long pourrait entraîner du bruit à l'écran. Si c'est le cas, réglez la fonction **Couleur intense HDMI** en la réglant à **Arrêt** dans le menu.
Paramètres	Aspect TV
	• Selon le type de disque que vous utilisez, certains rapports de format pourraient ne pas être disponibles. • Si vous sélectionnez un format d'image et des options qui diffèrent de ceux de votre téléviseur, l'image pourrait sembler déformée. • Si vous sélectionnez le format **16:9 Original**, votre téléviseur pourrait afficher en format **4:3 Pillarbox** (barres noires sur les côtés de l'image).
	BD Wise (produits Samsung uniquement)
	• Lorsque la fonction BD Wise est activée, le paramètre Résolution se règle automatiquement par défaut à BD Wise et BD Wise apparaît dans le menu Résolution. • Si le produit est connecté à un périphérique ne prenant pas en charge la technologie BD Wise, vous ne pourrez pas utiliser la fonction BD Wise. • Pour assurer un bon fonctionnement de BD Wise, veillez à définir la résolution BD Wise à Activ. dans le menu du produit et dans celui du téléviseur.
	Sortie numérique
	• Veillez à sélectionner la sortie numérique appropriée, sans quoi vous risquez de ne rien entendre ou de simplement entendre un bruit fort. • Si le périphérique HDMI (récepteur A/V, téléviseur) ne peut pas prendre en charge les formats compressés (Dolby numérique, DTS), le signal audio est émis en format PCM. • Les DVD ordinaires n'autorisent pas l'audio BONUSVIEW ni les effets sonores de navigation. • Certains disques Blu-ray n'offrent pas d'audio BONUSVIEW ni d'effets sonores de navigation. • La configuration du paramètre Sortie numérique n'a aucune incidence sur la sortie audio analogique (G/D) ou HDMI sur votre téléviseur. Elle a une incidence sur la sortie audio optique et HDMI lorsque votre produit est connecté à un récepteur A/V. • Si vous écoutez des pistes sonores audio MPEG, le signal audio est produit dans le format PCM, quelles que soient vos sélections de sortie numérique (PCM ou train de bits).
	Connexion internet BD-Live
	• La connexion Internet pourrait être restreinte lorsque vous utilisez du contenu BD-LIVE.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• Selon le type de votre téléviseur, certaines résolutions de sortie HDMI peuvent ne pas être prises en charge. Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre téléviseur. • Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne peut prend pas en charge le format CEC. • Si le logo Anynet+ est apposé sur votre téléviseur Samsung, le téléviseur prend en charge la fonction Anynet+.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 36 2012-04-30 오후 7:44:24

Paramètres	Gestion données BD
	• Lorsque vous utilisez un périphérique de stockage de mémoire externe, la lecture du disque pourrait être interrompue si vous déconnectez le périphérique USB en cours de lecture. • Seuls les périphériques USB de format de système de fichier FAT (étiquette de volume DOS 8.3) sont pris en charge. Nous vous recommandons d'utiliser les périphériques USB qui prennent en charge le protocole USB 2.0 avec une vitesse de lecture/écriture de 4 Mbit/s ou supérieure. • La fonction Reprendre lecture pourrait ne pas fonctionner après le formatage du périphérique de stockage. • La capacité totale pour la gestion des données Blu-ray peut différer, selon les conditions.
	Paramètre haut-parleur
	• Losque **Sélect. haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV**, l'audio est produite par les enceintes du téléviseur.
	Audio HDMI
	• Lorsque la sortie audio HDMI est produite par l'enceinte du téléviseur, elle est automatiquement sous-échantillonnée à 2 canaux.
	Fonct. Retour Audio
	• Lorsque la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est désactivée, la fonction Canal retour audio n'est pas disponible. • L'utilisation d'un câble HDMI non certifié pour utiliser la fonction ARC (canal retour audio) pourrait entraîner un problème de compatibilité. • La fonction ARC n'est disponible que si le téléviseur connecté prend en charge la fonction ARC.
	Sortie numérique
	• La sortie numérique peut être activée lorsque **Sélect. haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV**.
Lecture	Lecture d'un fichier vidéo
	• Les fichiers vidéo qui ont un débit binaire élevé de 20 Mbit/s ou plus altèrent la capacité des fonctionnalités du produit et pourraient s'arrêter en cours de lecture.
	Sélection de la langue audio
	• L'indicateur ◄► ne s'affichera pas à l'écran si la section BONUSVIEW ne contient pas de paramètres audio BONUSVIEW. • Les langues disponibles avec la fonction Langue audio sont celles qui ont été encodées sur le disque. Cette fonction ou certaines langues pourraient ne pas être offertes. • Certains disques Blu-ray pourraient autoriser la sélection de la piste sonore audio numérique PCM ou Dolby en anglais.
	Sélection de la langue des sous-titres
	• Selon le disque/DVD Blu-ray, vous pourrez peut-être changer la langue des sous-titres dans le menu Disque. Appuyez sur la touche **DISC MENU**. • Cette fonction dépend de la sélection des sous-titres encodés sur le disque. Elle pourrait ne pas être disponible sur tous les disques Blu-ray/DVD. • L'information relative au mode de fonction principale/BONUSVIEW s'affichera également si le disque Blu-ray comprend une section BONUSVIEW. • Cette fonction change les sous-titres primaires et secondaires en même temps. • Les nombres totaux de sous-titres primaires et secondaires sont affichés respectivement.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 37 2012-04-30 오후 7:44:26

Lecture	Lecture de fichiers JPEG
	• Vous ne pouvez pas agrandir les sous-titres et les éléments de présentation graphique en mode Plein écran.
Media Play	Mode Dolby Pro Logic II
	• Avant de sélectionner le mode Dolby Pro Logic II, connectez votre périphérique aux prises d'ENTRÉE AUDIO (G et D) du produit. Si vous le connectez à une seule entrée (G ou D), vous ne pouvez pas entendre le son ambiophonique.
	Utilisation de la touche TOOLS pendant la lecture des films
	• Si le système est connecté à un téléviseur compatible avec BD Wise sur lequel BD Wise est réglé à Activ., le menu Paramètres image n'apparaît pas. • La fonction Fond musical ne fonctionnera pas si le fichier de musique et le fichier de photo ne se trouvent pas sur le support de stockage. De plus, la qualité sonore pourrait être atténuée par le débit binaire du fichier MP3, la taille de la photo et la méthode d'encodage.
	Lecture d'un périphérique USB
	• Vous devez retirer le périphérique USB avec précaution (en utilisant la fonction « **Retirer péri. USB** » pour éviter d'endommager la mémoire USB. Appuyez sur la touche **HOME** buttopour passer au menu Accueil, sélectionnez la touche **JAUNE (C)**, puis appuyez sur la touche .

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 38 2012-04-30 오후 7:44:27

Résolution en fonction du mode de sortie

❑ Lecture de contenus de disques Blu-ray/e-Content/Numérique

Sortie / Configuration	HDMI/connecté			HDMI/non connecté
	Mode HDMI		Mode VIDÉO	Mode VIDÉO
	Disque Blu-ray	Contenu e-Content/ Numérique		
BD Wise	Résolution de disque Blu-ray	1080p à 60 ips	480i	-
Auto	Résolution max. de l'entrée du téléviseur	Résolution max. de l'entrée du téléviseur	480i	-
1080p à 60 ips	1080p à 60 ips	1080p à 60 ips	480i	-
Fréquence cinéma Auto (24 ips)	1080p à 24 ips	1080p à 24 ips	480i	-
1080i	1080i	1080i	480i	480i
720p	720p	720p	480i	480i
480p	480p	480p	480i	480i
480i	-	-	-	480i

❑ Lecture de DVD

Sortie / Configuration	HDMI/connecté		HDMI/non connecté
	Mode HDMI	Mode VIDÉO	Mode VIDÉO
BD Wise	480i	480i	-
Auto	Résolution max. de l'entrée du téléviseur	480i	-
1080p à 60 ips	1080p à 60 ips	480i	-
1080i	1080i	480i	480i
720p	720p	480i	480i
480p	480p	480i	480i
480i	-	-	480i

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 39 2012-04-30 오후 7:44:28

Sélection de la sortie numérique

Configuration		PCM	Train de bits (non traité)	Train de bits (DTS réencodé)	Train de bits (Dolby D réencodé)
Connexion		Récepteur A/V HDMI			
Flux de données audio sur disque Blu-ray	PCM	Jusqu'à 7.1 canaux PCM	PCM	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	Dolby numérique	Jusqu'à 7.1 canaux PCM	Dolby numérique	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	Dolby numérique Plus	Jusqu'à 7.1 canaux PCM	Dolby numérique Plus	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	Dolby TrueHD	Jusqu'à 7.1 canaux PCM	Dolby TrueHD	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	DTS	Jusqu'à 6.1 canaux PCM	DTS	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	Audio DTS-HD Haute résolution	Jusqu'à 7.1 canaux PCM	Audio DTS-HD Haute résolution	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
	DTS-HD Master Audio	Jusqu'à 7.1 canaux PCM	DTS-HD Master Audio	DTS ré-encodé	Dolby numérique réencodé*
Flux de données audio sur DVD	PCM	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux	PCM 2 canaux
	Dolby numérique	Jusqu'à 5.1 canaux PCM	Dolby numérique	Dolby numérique	Dolby numérique
	DTS	Jusqu'à 6.1 canaux PCM	DTS	DTS	DTS
Définition pour disque Blu-ray	N'importe	Décode à la fois le flux de données audio de la fonction principale et de BONUSVIEW dans l'audio PCM et ajoute les effets sonores de navigation.	Produit le flux de données audio principal de sorte que votre récepteur A/V peut décoder le train de bits audio. Vous n'entendrez pas l'audio BONUSVIEW ni les effets sonores de navigation.	Décode à la fois le flux de données audio de la fonction principale et de BONUSVIEW dans l'audio en format PCM et ajoute les effets sonores de navigation, puis réencode l'audio en format PCM dans le train de bits DTS.	Décode à la fois le flux de données audio de la fonction principale et de BONUSVIEW dans l'audio en format PCM et ajoute les effets sonores de navigation, puis réencode l'audio en format PCM dans le train de bits Dolby numérique ou dans le format PCM.

* Si le train binaire source est à 2 canaux ou mono, le paramètre «Dolby D réencodé» n'est pas appliqué. La sortie sera à 2 canaux PCM.

Les disques Blu-ray peuvent inclure trois flux de données audio :

- Audio de fonction principale : piste sonore de la fonction principale.
- Audio BONUSVIEW : piste sonore additionnelle, p. ex., les commentaires du metteur en scène ou de l'acteur.
- Effets sonores de navigation : lorsque vous choisissez certains types de navigation dans les menus, les effets sonores de navigation pourraient se faire entendre. Les effets sonores de navigation sont différents sur chaque disque Blu-ray.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 40 2012-04-30 오후 7:44:29

Dépannage

Reportez-vous au tableau ci-dessous lorsque ce produit ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous éprouvez ne figure pas ci-dessous ou si les instructions ci-dessous ne vous aident pas, éteignez le produit, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec Samsung Electronics en composant 1-800-SAMSUNG.

Symptôme	Vérification/Résolution
Je ne peux pas éjecter le disque.	• Le cordon d'alimentation a-t-il été solidement branché dans la prise? • Coupez l'alimentation et rétablissez-la.
La lecture ne commence pas.	• Vérifiez le numéro de région du disque Blu-ray/DVD. Les disques Blu-ray/DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lus. • Les CD-ROM et les DVD-ROM ne peuvent pas être lus sur ce produit. • Assurez-vous que le niveau de classement est correct.
La lecture ne commence pas immédiatement lorsque la touche Lecture/Pause est pressée.	• Utilisez-vous un disque déformé ou dont la surface est éraflée? • Nettoyez le disque en l'essuyant.
Aucun son n'est émis.	• Le cinéma maison n'émet pas de son pendant la lecture accélérée, au ralenti ou image par image. • Les enceintes sont-elles connectées correctement? La configuration de l'enceinte est-elle correctement personnalisée? • Le disque est-il sérieusement endommagé?
Le son est uniquement produit par quelques enceintes, pas par les 6.	• Avec certains disques Blu-ray/DVD, le son est produit uniquement par les enceintes avant. • Vérifiez si les enceintes sont connectées correctement. • Réglez le volume. • Lors de l'écoute d'un CD, de la radio ou du téléviseur, le son est produit uniquement par les enceintes avant.
Le son ambiophonique Dolby Digital 5.1 CH n'est pas produit.	• La marque « Dolby Digital 5.1 CH » est-elle apposée sur le disque? Le son ambiophonique Dolby Digital 5.1 CH est produit uniquement si le disque a été enregistré avec un son 5.1 canaux. • La langue audio est-elle correctement définie à Dolby Digital 5.1-CH dans l'affichage de l'information?
La télécommande ne fonctionne pas.	• Utilisez-vous la télécommande dans les limites de la distance opérationnelle et dans l'angle approprié par rapport au capteur? • Les piles sont-elles épuisées?
• Le disque tourne mais aucune image n'est produite. • La qualité de l'image est mauvaise et l'image tremble.	• Le téléviseur est-il allumé? • Les câbles vidéo sont-ils connectés correctement? • Le disque est-il sale ou endommagé? • Un disque dont la fabrication est de mauvaise qualité pourrait ne pas être lu.
La langue de l'audio et les sous-titres ne fonctionnent pas.	• La langue de l'audio et les sous-titres ne fonctionnent pas si le disque ne les comprend pas.
L'écran des menus n'apparaît pas, même lorsque la fonction du menu est sélectionnée.	• Utilisez-vous un disque qui ne contient pas de menus?

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 41 2012-04-30 오후 7:44:31

Symptôme	Vérification/Résolution
Le format d'image ne peut pas être modifié.	• Le produit peut lire les disques 16:9 Blu-ray/DVD en mode 16:9 plein écr., 4:3 panoramique ou 4:3 plein écran, mais il ne peut lire les disques 4:3 Blu-ray/DVD qu'en format d'image 4:3. Reportez-vous à la pochette du disque Blu-ray, puis sélectionnez la fonction appropriée.
• Le produit ne fonctionne pas.	• Appuyez sur la touche ■ de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes en mode PAS DE DISQUE. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISER effacera tous les paramètres stockés. Ne l'utilisez pas si cela n'est pas nécessaire.
Vous avez oublié le mot de passe pour le niveau de classement.	• Alors que le produit ne contient pas de disque, appuyez sur la touche ■ du produit pendant plus de 5 secondes. **INIT** apparaît dans l'affichage et tous les paramètres reviennent à leurs valeurs par défaut. Ensuite, appuyez sur le touche de **MARCHE/ARRÊT**. - L'utilisation de la fonction RÉINITIALISER effacera tous les paramètres stockés. Ne l'utilisez pas si cela n'est pas nécessaire.
Impossible de recevoir les émissions de radio.	• L'antenne est-elle connectée correctement? • Si le signal d'entrée de l'antenne est faible, installez l'antenne FM externe à un endroit où la réception est bonne.
Aucun son n'est émis lors de l'écoute de l'audio du téléviseur par le produit.	• Si le touche **OUVRIR/FERMER** ≜ est pressé pendant l'écoute de l'audio TV à l'aide des fonctions D. IN ou AUX, les fonctions du disque Blu-ray/DVD sont activées et le son du téléviseur est coupé.
« Indisponible » apparaît à l'écran.	• Les fonctions ou les actions ne peuvent pas être exécutées pour le moment pour les raisons suivantes : 1. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD empêche l'exécution. 2. Le logiciel du disque Blu-ray/DVD ne prend pas en charge la fonction (p.ex., angles). 3. La fonction n'est pas disponible pour le moment. 4. Vous avez demandé un numéro de titre ou de chapitre ou un temps de recherche hors plage.
Si la sortie HDMI est définie à une résolution que votre téléviseur ne peut pas prendre en charge (par exemple 1080p), il se peut qu'aucune image n'apparaisse à l'écran.	• Appuyez pendant plus de 5 secondes sur le touche ■ situé sur la face avant du lecteur, lequel ne doit pas contenir de disque. Tous les paramètres reviennent aux valeurs par défaut définies à l'usine.
Aucune sortie HDMI	• Vérifiez la connexion entre le téléviseur et la prise HDMI du lecteur. • Vérifiez si votre téléviseur prend en charge la résolution d'entrée HDMI 480p, 720p, 1080i, 1080p.
Écran de sortie HDMI anormal.	• Si des parasites apparaissent à l'écran, cela signifie que le téléviseur ne prend pas en charge la HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (protection de contenu numérique à large bande passante).

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 42 2012-04-30 오후 7:44:32

Symptôme	Vérification/Résolution
Fonction AllShare Play	
Les dossiers partagés sont visibles au moyen de AllShare Play, mais pas les fichiers.	• AllShare Play montre uniquement les fichiers correspondant aux catégories Photos, Musique et Films. Les fichiers qui n'entrent pas dans ces catégories pourraient ne pas s'afficher.
Les fichiers vidéo sont lus par intermittence	• Vérifiez si le réseau est stable. • Vérifiez si le câble réseau est connecté correctement et si le réseau n'est pas surchargé.
La connexion Lecture AllShare entre le téléviseur et l'ordinateur est instable.	• L'adresse IP sous le même sous-réseau doit être unique sinon, la collision IP peut entraîner ce problème. • Vérifiez si votre pare-feu est activé. Si c'est le cas, désactivez le pare-feu.
BD-LIVE	
Impossible d'établir la connexion au serveur BD-LIVE.	• Essayez d'établir la connexion au serveur en utilisant la fonction État du réseau. • Vérifiez si le périphérique USB est connecté au produit. • Le périphérique de stockage doit disposer au minimum de 1 Go d'espace libre pour pouvoir prendre en charge le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier l'espace libre dans Gestion des données BD. (Voir page 37.) • Vérifiez si l'option Connexion Internet BD-LIVE est réglée à Permettre tout. • Si toutes ces tentatives échouent, communiquez avec le fournisseur du contenu ou mettez à niveau au micrologiciel de la version la plus récente.
Une erreur se produit lors de l'utilisation du service BD-LIVE.	• Le périphérique de stockage doit disposer au minimum de 1 Go d'espace libre pour pouvoir prendre en charge le service BD-LIVE. Vous pouvez vérifier l'espace libre dans Gestion des données BD. (Voir page 37.)

| REMARQUE |

▸ Lorsque les paramètres par défaut sont rétablis, toutes les données BD enregistrées par l'utilisateur sont supprimées.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 43 2012-04-30 오후 7:44:33

Caractéristiques techniques

Général	Poids	5,5 lbs	
	Dimensions	16,9 (L) x 2,0 (H) x 9,8 (P) inches	
	Plage de températures d'utilisation	+41°F à +95°F	
	Plage de taux d'humidité d'utilisation	10 % à 75 %	
Syntoniseur FM	Rapport signal/bruit	55 dB	
	Sensibilité utilisable	12 dB	
	Distorsion harmonique totale	0,5 %	
Disque	BD (disque Blu-ray)	Vitesse de lecture : 9,834 m/s	
	DVD (disque Digital Versatile)	Vitesse de lecture : 6,98 à 7,68 m/s	
		Durée approximative de la lecture (disque monoface, à couche unique) : 135 min	
	CD : 5 po (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée maximum de lecture : 74 min	
	CD : 3 1/2 po (DISQUE COMPACT)	Vitesse de lecture : 4,8 à 5,6 m/s	
		Durée maximum de lecture : 20 min	
Sortie vidéo	Vidéo composite	1 canal : 1,0 Vpp (charge de 75 Ω)	
		Disque Blu-ray : 480i	DVD : 480i
Vidéo/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p	
		Audio PCM multicanal, audio Bitstream, audio PCM	
Amplificateur	Sortie enceinte avant	80W x 2 (3Ω)	
	Sortie enceinte centrale	80W (3Ω)	
	Sortie enceinte ambiophonique	80W x 2 (3Ω)	
	Sortie caisson des basses	100W (3Ω)	
	Courbe de résonnance	Entrée analogique	20 Hz~20 kHz (± 3 dB)
		Entrée numérique	20 Hz~40 kHz (± 4 dB)
	Rapport signal/bruit	70 dB	
	Séparation des canaux	60 dB	
	Sensibilité d'entrée	(AUX) 500 mV	

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 44 2012-04-30 오후 7:44:35

Enceinte	Système d'enceinte	Système d'enceinte 5.1 canaux			
		Avant	Ambiophonique	Centrale	Caisson des basses
	Impédance	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Gamme de fréquences	140 Hz-20 kHz	140 Hz-20 kHz	140 Hz-20 kHz	40 Hz-160 kHz
	Niveau de pression sonore de sortie	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	88dB/W/M
	Entrée nominale	80W	80W	80W	100W
	Entrée maximum	160W	160W	160W	200W
	Dimensions (L x H x P)	Avant : 3,03 x 4,25 x 2,75 inches Ambiophonique : 3,03 x 4,25 x 2,75 inches Centrale : 8,97 x 3,03 x 2,75 inches Caisson des basses : 6,10 x 11,81 x 11,22 inches			
	Poids	Avant : 0,78 lbs, Ambiophonique : 0,84 lbs Centrale : 1,08 lbs, Caisson des basses : 6,36 lbs			

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
- Les poids et les dimensions sont approximatifs.
- Cette conception et ces spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- Pour l'alimentation électrique et la consommation d'électricité, veuillez vous reporter à l'étiquette apposée sur le produit.

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 45 2012-04-30 오후 7:44:36

SAMSUNG

GARANTIE LIMITÉE DE L'ACHETEUR INITIAL

Samsung Electronics Canada Inc. (SECA) garantit ce produit contre les vices de matériau(x) et de fabrication.

Si l'appareil ne fonctionne pas convenablement durant la période de garantie et que son mauvais fonctionnement est dû à un défaut de matériau(x) ou de fabrication, SECA réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, l'appareil défectueux.

Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre de service autorisé SECA. Vous pouvez obtenir le nom et l'adresse du centre de service le plus près de chez vous en composant sans frais le 1 800 SAMSUNG.

Main-d'oeuvre	Pièces
un (1) an (au comptoir)	un (1) an

Pour toute réparation de modèle portatif dans un centre de service, le client est responsable du transport aller-retour de l'appareil.

Le client doit conserver le reçu original sur lequel la date d'achat est indiquée, car il s'agit de la seule preuve d'achat acceptée. Le client doit présenter ce reçu au centre de service au moment où il fait la demande de réparation sous garantie.

EXCLUSIONS (CE QUI N'EST PAS COUVERT)

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un incendie, une inondation et/ou tout cas de force majeure. Elle ne couvre pas non plus les dommages causés par une mauvaise utilisation, un branchement à une tension inappropriée, une mauvaise installation, une réparation inappropriée ou non autorisée, une utilisation commerciale, ni les dommages survenus lors du transport. Le fini extérieur et intérieur, les ampoules et les pièces en verre ne sont pas couverts par cette garantie. Les réglages expliqués dans le manuel et effectués par le client ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie est automatiquement annulée si le numéro de série imprimé sur l'appareil a été effacé ou modifié. La garantie ne couvre que les produits achetés et utilisés au Canada.

SIÈGE SOCIAL
SAMSUNG ELECTRONIQUE CANADA INC.,
SERVICE À LA CLIENTÈLE
55 STANDISH COURT MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2 CANADA
FABRIQUÉ EN CORÉE
1 800 SAMSUNG (1 800 726-7864)
WWW.SAMSUNG.COM/CA

Contacter SAMSUNG À TRAVERS LE MONDE

Si vous avez des questions ou commentaires concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le service à la clientèle SAMSUNG.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

AH68-02477A-00

HT-E3500_ZC_FRC_0430_00.indd 47 2012-04-30 오후 7:44:38